SGH-Z150
Käyttöopas

Tärkeitä **turvallisuus-ohjeita**

☑ Ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa vaarallisiin tai lainvastaisiin tilanteisiin.

Liikenneturvallisuus ennen kaikkea

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Pysäköi ensin ajoneuvo.

Katkaise virta puhelimesta tankkauksen ajaksi

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä.

Katkaise virta puhelimesta lentokoneessa

Matkapuhelimet saattavat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneissa ei ole sallittua, koska ne voivat aiheuttaa vaaratilanteen.

Katkaise virta puhelimesta kaikkien lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Sairaaloissa tai muissa terveydenhoitolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka voivat olla herkkiä ulkoisille radiosignaaleille. Noudata ohjeita ja sääntöjä.

Häiriöt

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille. Häiriöt voivat vaikuttaa niiden toimintaan.

Erityismääräykset

Noudata eri alueilla voimassa olevia määräyksiä. Katkaise aina katkaise aina puhelimesta virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Vedenpitävyys

Puhelin ei ole vedenpitävä. Pidä puhelin kuivana.

Järkevä käyttö

Käytä puhelinta ainoastaan normaalissa asennossa (korvaa vasten).

Hätäpuhelu

Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet, ja paina .

Pidä puhelin poissa pienten lasten ulottuvilta

Pidä puhelin ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lisävarusteet ja akut

Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lisävarusteita, kuten kuulokkeita ja PC-datakaapeleita. Muiden lisävarusteiden käyttö voi vahingoittaa käyttäjää tai puhelinta ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.

- Puhelin voi räjähtää, jos siihen asetetaan vääräntyyppinen akku.
- Käytetyt akut on hävitettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Pitkällinen kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa.

Valtuutettu huolto

Vain valtuutettu huoltohenkilöstö saa korjata puhelimen.

Lisätietoja on kohdassa "Terveys ja turvallisuus" sivulla 80.

Tietoja tästä oppaasta

Käyttöopas sisältää puhelimen käyttöä koskevia tietoja. Jos haluat oppia perusasiat puhelimesta nopeasti, katso kohtia "Käytön aloittaminen" ja "Lisäominaisuudet".

Tässä oppaassa on käytetty seuraavia kuvakkeita:

☑ Kuvake tarkoittaa, että annettuihin turvallisuusohjeisiin tai kuvattuihin puhelimen ominaisuuksiin on kiinnitettävä erityishuomiota.

▸ Kuvake ilmaisee, että mainituilla sivuilla on lisätietoja.

→ Kuvake ilmaisee, että määritetty vaihtoehto on valittava siirtymällä ensin sen kohdalle selausnäppäimillä.

[ ] Kuvake viittaa puhelimen näppäimeen. Esimerkiksi [↷]

< > Kuvake viittaa valintanäppäimeen, jonka toiminto näkyy puhelimen näytössä. Esimerkiksi <**Valitse**>

- **3G**
  Puhelinta voidaan käyttää 3G-ympäristössä, mikä mahdollistaa entistä suuremman tiedonsiirtonopeuden, videokuvan siirron ja videoneuvottelut.

Puhelimen erikoisominaisuudet

- **Kamera ja videokamera**
  Puhelimen kameramoduulilla voi ottaa valokuvia tai tallentaa videokuvaa.

- **Mediasoitin**
  Puhelimella voi toistaa mediatiedostoja.

- **Selain**
  Langattoman Internetin avulla saat käyttöösi ajanmukaista tietoa ja paljon erilaista mediasisältöä.

- **Bluetooth**
  Voit lähettää valokuvia, kuvatiedostoja, videoita ja muita henkilökohtaisia tietoja sekä muodostaa yhteyden muihin laitteisiin ilmaisen, langattoman Bluetooth-teknologian avulla.

- **Yhteystiedot**
  Voit tallentaa yhteyshenkilöiden koti-, työ- tai matka-puhelinnumerot.

- **Soittajan kuvan näyttö**
  Voit nähdä soittajan kuvan puhelimen näytöstä.

- **Käyntikortti**
  Voit luoda käteviä sähköisiä käyntikortteja omalla numerollasi ja profiilillasi ja voit käyttää niitä aina, kun esittelet itsesi toisille.

- **Multimediaviestit**
  Multimediaviesteihin voi sisällyttää tekstiä, kuvia ja ääntä.

- **Sähköposti**
  Voit lähettää sähköpostiviestejä, joiden liitteenä on kuva, videoita tai äänitiedostoja.

- **Java**
  Voit pelata puhelimessa valmiina olevia Java™-pohjaisia pelejä ja ladata uusia pelejä.

- **Järjestelijä**
  Voit pitää kirjaa kalenteriin merkityistä asioista päivä-, viikko- ja kuukausitasolla.

- **Puhemuistio**
  Muistioiden ja äänien tallentaminen.

Sisältö

Pakkauksen avaaminen **6**

Varmista, että pakkauksessa ovat kaikki osat

Puhelin **6**

Näppäimet, ominaisuudet ja sijainnit

Käytön aloittaminen **7**

Puhelimen käytön alkutoimet

Puhelimen käyttöönotto ja lataaminen 7
Virran kytkeminen ja katkaiseminen..... 8
Näppäimet ja näyttö 9
Valikkotoimintojen käyttäminen..... 11
Puhelimen mukauttaminen..... 12
Puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen..... 14

Lisäominaisuudet **15**

Voit käyttää puhelinta muun muassa kamerana ja mediasoittimena sekä selata sillä Web-sivuja.

Kameran käyttäminen 15
Mediatiedostojen toistaminen 16
Pelien pelaaminen..... 17
WWW-sivujen selaaminen..... 17
Yhteystietojen käyttäminen 18
Viestien lähettäminen 19
Viestien lukeminen 21
Bluetooth-yhteyden käyttäminen..... 22
Sovelluksen vaihtaminen..... 23

Tekstin kirjoittaminen **24**

ABC-, T9-, numero- ja erikoismerkkitilat

Puhelutoiminnot **26**

Puheluiden lisäominaisuudet

Valikkotoiminnot **30**

Alla on lueteltu kaikki valikkotoiminnot.

Ongelmien ratkaiseminen **78**

Ohjeet ja henkilökohtaiset tarpeet

Terveys ja turvallisuus **80**

Hakemisto **85**

Valikkotoiminnot

Valikkotilaan voi siirtyä painamalla [Keskusta] perustilassa.

1 Puheluloki ▸ s. 30

1 Ei vastatut puhelut ▸ s. 30
2 Soitetut puhelut ▸ s. 31
3 Vastatut puhelut ▸ s. 31
4 Nykyiset yhteystiedot ▸ s. 31
5 Poista kaikki ▸ s. 31
6 Datapuhelut ▸ s. 31
7 Puhelukustannukset* ▸ s. 31
8 Puhelukestot ▸ s. 32

2 Yhteystiedot ▸ s. 32

1 Etsi yhteystieto ▸ s. 32
2 Uusi yhteystieto ▸ s. 33
3 Ryhmät ▸ s. 34
4 Pikavalinta ▸ s. 34
5 Oma käyntikortti ▸ s. 35
6 Kopioi kaikki ▸ s. 35
7 Oma numero ▸ s. 35
8 Palvelunumero* ▸ s. 35
9 Asetukset ▸ s. 35
0 Muistin tila ▸ s. 36

3 Sovellukset ▸ s. 36

1 SAT* ▸ s. 36
2 Mediasoitin ▸ s. 36
3 Puhemuistio ▸ s. 38
4 Maailmankello ▸ s. 39
5 Laskin ▸ s. 40
6 Muunnin ▸ s. 40

4 Internet ▸ s. 41

1 Siirry kotisivulle ▸ s. 41
2 Anna URL-osoite ▸ s. 42
3 Suosikit ▸ s. 42
4 Historia ▸ s. 42
5 Selainasetukset ▸ s. 42
6 Verkkoasetukset ▸ s. 43

5 Viestit ▸ s. 43

1 Luo uusi ▸ s. 43
2 Saapuneet ▸ s. 45
3 Luonnokset ▸ s. 47
4 Lähtevät ▸ s. 47
5 Lähetetyt ▸ s. 47
6 Sähköpostit ▸ s. 48
7 Mallit ▸ s. 48
8 Tiedotepalvelu ▸ s. 49
9 Poista kaikki ▸ s. 50
0 Asetukset ▸ s. 50
* Muistin tila ▸ s. 54

6 Tiedostonhallinta ▸ s. 54

Kuvat ▸ s. 54
Videot ▸ s. 56
Musiikki ▸ s. 56
Äänet ▸ s. 57
Pelit ja muut ▸ s. 58
Muut tiedostot ▸ s. 59

7 Järjestelijä ▸ s. 59

1 Hälytykset ▸ s. 59
2 Kalenteri ▸ s. 60
3 Viikkonäkymä ▸ s. 62
4 Tapahtumat tänään ▸ s. 62
5 Ajoitettu tapahtuma ▸ s. 62
6 Vuosipäivä ▸ s. 62
7 Tehtävä ▸ s. 63
8 Muistio ▸ s. 63
9 Ohitettu tapahtumahälytys ▸ s. 63
0 Muistin tila ▸ s. 63

8 Kamera ▸ s. 63

9 Asetukset ▸ s. 67

1 Profiilit ▸ s. 67
2 Aika ja päivämäärä ▸ s. 68
3 Puhelin ▸ s. 68
4 Näyttö ▸ s. 69
5 Soita ▸ s. 70
6 Liitettävyys ▸ s. 72
7 Sovellusasetukset ▸ s. 76
8 Turvallisuus ▸ s. 76
9 Muistin tila ▸ s. 77
0 Operaattoriasetukset** ▸ s. 77
* Asetusten nollaus ▸ s. 78

* Näkyy vain, jos USIM/SIM-kortti tukee toimintoa.
** Vaihtoehto näkyy vain, jos palveluntarjoaja tukee sitä.

Pakkauksen avaaminen

Varmista, että pakkauksessa ovat kaikki osat

Puhelin

Pikalaturi

Akku

Käyttöopas

Voit hankkia erilaisia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.

Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet ja erikseen ostettavat lisävarusteet voivat vaihdella maan ja palveluntarjoajan mukaan.

Puhelin

Näppäimet, ominaisuudet ja sijainnit

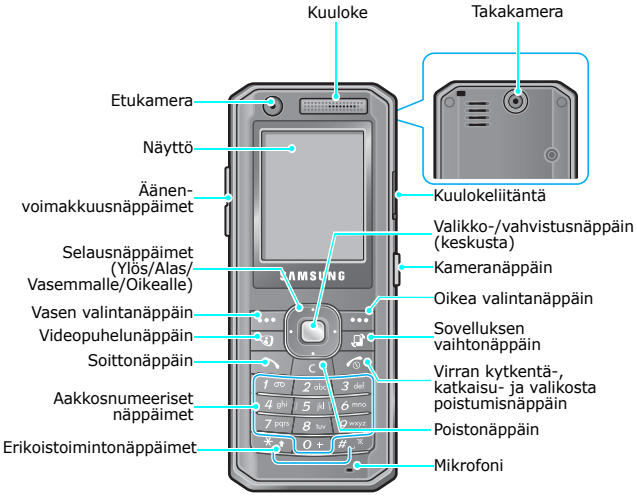

Käytön aloittaminen

Puhelimen käytön alkutoimet

Tietoja USIM/SIM-kortista

Kun hankit matkapuhelinliittymän, saat SIM (Subscriber Identity Module) -kortin, jolla on liittymän tiedot, PIN-koodi ja mahdolliset valinnaiset palvelut. PIN-koodi, ja käytettävissä olevat valinnaiset palvelut. 3G-palveluja varten voit hankkia USIM-kortin.

Puhelimen käyttöönotto ja lataaminen

1 Irrota akun suojus.

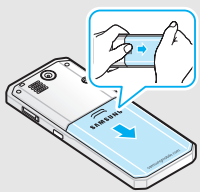

☑ Jos puhelimeen on jo kytketty virta, katkaise ensin virta painamalla jonkin aikaa [ ].

2 Aseta SIM-kortti paikalleen.

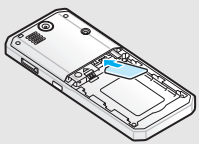

☑ Varmista, että kortin kullanväriset liittimet ovat alaspäin kohti puhelinta.

3 Aseta akku paikalleen.

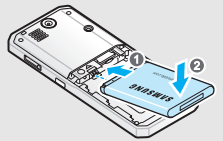

4 Aseta suojus takaisin.

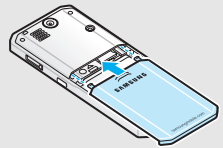

5 Kytke pikalaturi puhelimeen.

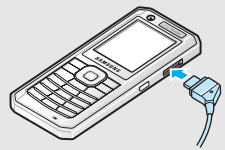

6 Kytke laturi tavalliseen sähköpistorasiaan.

7 Kun puhelin on täysin ladattu (akkukuvake ei enää liiku), irrota laturi pistorasiasta.

8 Irrota laturi puhelimesta.

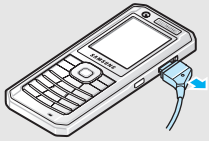

Akun tyhjenemisilmoitus

Kun akku on tyhjentymässä,

- puhelimesta kuuluu varoitusääni
- akun tyhjenemisilmoitus tulee näyttöön ja
- tyhjä akkukuvake vilkkuu.

Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimesta katkeaa virta automaattisesti. Lataa tällöin akku.

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Virran kytkeminen Älä kytke matkapuhelimeen virtaa, jos puhelimen käyttö on kielletty.	1. Kytke virta puhelimeen painamalla jonkin aikaa [ ].
	2. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja paina <**Vahvista**>.
Virran katkaiseminen	Paina jonkin aikaa [ ].

Näppäimien lukitseminen

Voit lukita näppäimet, jolloin puhelimen toimintaan ei vaikuta se, että näppäimiä painetaan vahingossa.

Paina perustilassa jonkin aikaa [*] ja paina sitten <**Kyllä**>. Poista näppäimistön lukitus painamalla ensin vasenta valintanäppäintä ja sen jälkeen [*].

Voit asettaa puhelimen myös lukitsemaan näppäimet automaattisesti. ▶ s. 69

Näppäimet ja näyttö

Näppäin

	Näillä näppäimillä suoritetaan näytön alarivillä esitetyt toiminnot.
	Perustilassa näppäimellä pääsee suoraan käytetyimpiin valikoihin. ▶ s. 69 Valikkotilassa näppäimellä voi selata valikkojen vaihtoehtoja.
	Perustilassa näppäimellä voi siirtyä valikkotilaan. Valikkotilassa näppäimellä voi valita korostettuna olevan vaihtoehdon tai vahvistaa annetut tiedot.
	Videopuhelun soittaminen.
	Avaa sovelluksen vaihtoikkunan, josta voi avata uuden sovelluksen poistumatta senhetkisestä sovelluksesta.
	Tällä näppäimellä voi soittaa puhelun tai vastata siihen. Perustilassa näppäimellä saa esiin viimeksi soitetun, vastaamatta jääneen tai vastaanotetun puhelun numeron.
	Tällä näppäimellä voi poistaa näytöstä merkkejä tai sovelluksesta kohteita.
	Tällä näppäimellä voi lopettaa puhelun. Puhelimen virran voi kytkeä tai katkaista painamalla tätä jonkin aikaa. Valikkotilassa näppäimellä voi poistaa kirjoitetut tiedot ja palauttaa puhelimen perustilaan.
	Näillä näppäimillä voi kirjoittaa numeroita, kirjaimia ja joitakin erikoismerkkejä. Perustilassa pääset puhelinvastaajapalveluusi painamalla jonkin aikaa [**1**]. Painamalla jonkin aikaa [**0**] voit antaa ulkomaanpuhelun tunnuksen.
	Näillä näppäimillä voi kirjoittaa erikoismerkkejä. Painamalla perustilassa jonkin aikaa [#] voi siirtyä äänettömään profiiliin tai poistua siitä. Numeroiden välille voi lisätä tauon painamalla jonkin aikaa [*].
	Näillä näppäimillä voi säätää puhelimen äänenvoimakkuutta. Perustilassa näppäimellä voi säätää näppäinäänten voimakkuuden.
	Kameran saa käyttöön painamalla tätä näppäintä perustilassa jonkin aikaa. Kameratilassa voit tällä näppäimellä vaihtaa kameran linssiä.

Näyttö

Osat Näytössä on kolme osaa.

Kuvakkeet
Tällä rivillä näkyvät eri kuvakkeet.

Teksti ja grafiikka
Tässä kohdassa näkyvät viestit, ohjeet ja kirjoitetut tiedot.

Valintanäppäinten toiminnot
Kahdelle valinta-näppäimelle määritetyt toiminnot.

Kuvakkeet*

- Vastaanotetun signaalin voimakkuus
- Palveluja käytetään 2.5G-verkossa; tietoja siirrettäessä tämä kuvake liikkuu
- Palveluja käytetään 3G-verkossa; tietoja siirrettäessä tämä kuvake liikkuu
- Vierailuverkko
- Äänipuhelu on kesken
- Verkon peittoalueen ulkopuolella; et voi soittaa etkä vastaanottaa äänipuheluja
- Videopuhelu on kesken
- Peittoalueen ulkopuolella; et voi soittaa etkä vastaanottaa videopuheluja
- Bluetooth aktiivinen
- Yhdistetty Bluetooth-handsfree-autosarjaan tai kuulokkeeseen
- Yhdistetty tietokoneeseen USB-portin kautta
- Internetin selaaminen tietokoneella puhelinta modeemina käyttäen
- Yhdistetty turvalliseen Web-sivustoon
- uusi viesti
  - : tekstiviesti
  - : multimediaviesti
  - : Sähköposti
  - : vastaajaviesti
  - : Palvelinviesti
  - : asetusviesti

Saapuneet täynnä

- : tekstiviesti
- : multimediaviesti
- : Sähköposti
- : vastaajaviesti
- : asetusviesti

Ääniprofiilin asetukset

- : Normaali
- : Kokous
- : Auto
- : Äänetön
- : Ulkotila

Akun varaustaso

* Näytössä näkyvät kuvakkeet voivat vaihdella maan ja palveluntarjoajan mukaan.

Valikkotoimintojen käyttäminen

Valinta-näppäimien käyttäminen

Valintanäppäimien toiminnot vaihtelevat käytettävän toiminnon mukaan. Kulloinenkin toiminto näkyy näytön alarivillä.

Valitse korostettu vaihtoehto painamalla vasenta valintanäppäintä.

Palaa edelliselle valikkotasolle painamalla oikeaa valintanäppäintä.

☑ Vasempaan valintanäppäimeen on jokaisessa valikossa liitetty jokin eniten käytetty alivalikko. Näin voit nopeasti käyttää yleisimmin käytettyjä valikkoja.

Vaihtoehdon valitseminen	1. Paina haluamaasi valintanäppäintä. 2. Siirry seuraavaan tai edelliseen vaihtoehtoon selausnäppäimillä. 3. Vahvista näytössä näkyvän toiminnon tai korostetun vaihtoehdon valinta painamalla <**Valitse**> tai [Keskusta]. 4. Poistu valitsemalla jompikumpi seuraavista tavoista: • Siirry edelliselle valikkotasolle painamalla <**Takaisin**>. • Palaa perustilaan painamalla [ ].
Pikanäppäinten käyttäminen	Paina haluamasi vaihtoehdon numeroa.

Puhelimen mukauttaminen

Näytön kieli

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Asetukset** → **Puhelin** → **Kieli** → **Näyttöteksti**.
2. Valitse kieli.
3. Paina <**Tallenna**>.

Soittoääni

Voit vaihtaa soittoäänen muuttamalla parhaillaan valittuna olevan ääniprofiilin ominaisuuksia.

Profiilin ominaisuuksien muuttaminen:

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Asetukset** → **Profiilit**.
2. Selaa käytettävän ääniprofiilin kohdalle.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Muokkaa**.
4. Valitse **Äänipuhelun soittoääni** ja valitse äänipuhelujen soittoääni.

5. Paina <**Valitse**>.
6. Valitse **Videopuhelun soittoääni** ja valitse videopuhelujen soittoääni.
7. Paina <**Valitse**>.
8. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna**.

Ääniprofiilin muuttaminen:

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Asetukset** → **Profiilit**.
2. Valitse haluamasi profiili.

Perustilan taustakuva

Voit asettaa perustilan taustakuvan.

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Asetukset** → **Näyttö** → **Taustakuva**.
2. Selaa kuvakansioon.
3. Valitse kuva.
4. Paina <**Aseta**>.

Valikkojen pikanäppäimet

Selausnäppäimet voi määrittää pikanäppäimiksi, joilla voi siirtyä käytetyimpiin valikoihin.

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Asetukset** → **Puhelin** → **Pikanäppäimet**.
2. Valitse näppäin.
3. Valitse valikko, joka määritetään näppäimelle.

Äänetön profiili

Voit aktivoida äänettömän profiilin, jolloin et häiritse muita ihmisiä.

Paina perustilassa jonkin aikaa [#].

Puhelinlukitus

Voit estää muita käyttämästä puhelinta määrittämällä siihen salasanan. Puhelin pyytää salasanaa, kun virta kytketään päälle.

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Vaihda puhelimen salasana**.

Puhelinlukitus (jatkuu)

2. Anna oletussalasana **00000000** ja paina <**Vahvista**>.
3. Anna uusi 4--8-numeroinen salasana ja paina <**Vahvista**>.
4. Anna uusi salasana uudelleen ja paina <**Vahvista**>.
5. Valitse **Puhelinlukitus**.
6. Valitse **Päälle**.
7. Anna salasana ja paina <**Vahvista**>.

Puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen

Puhelun soittaminen

Äänipuhelun soittaminen:

1. Syötä suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Paina [ ].
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Videopuhelun soittaminen:

1. Syötä suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Paina [ ], niin toinen henkilö tulee näkyviin, jos toinen puhelin on yhteensopiva.

Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelin soi, paina [ ].
2. Jos kyseessä on videopuhelu, paina <**Näytä**>, jos haluat, että toinen osapuoli näkee sinut.
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Äänen-voimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Paina [ ].

Lisäominaisuudet

Voit käyttää puhelinta muun muassa kamerana ja mediasoittimena sekä selata sillä Web-sivuja.

Kameran käyttäminen

Valokuvan ottaminen

1. Kytke kamera päälle painamalla perustilassa jonkin aikaa [📷].
2. Paina [📷], jos haluat vaihtaa etulinssin ja takalinssin välillä.
3. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
4. Ota valokuva painamalla [Keskusta]. Valokuva tallentuu automaattisesti.
5. Ota toinen valokuva painamalla [Keskusta].

Valokuvan katsominen

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Tiedostonhallinta** → **Kuvat**.
2. Valitse haluamasi valokuva.

Videon tallentaminen

1. Kytke kamera päälle painamalla perustilassa jonkin aikaa [📷].
2. Siirry tallennustilaan painamalla [**1**].
3. Paina [📷], jos haluat vaihtaa etulinssin ja takalinssin välillä.
4. Aloita tallennus painamalla [Keskusta].
5. Lopeta tallennus painamalla [Keskusta]. Video tallennetaan automaattisesti muistiin.
6. Kuvaa toinen video painamalla [Keskusta].

Videon toistaminen

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Tiedostonhallinta** → **Videot**.
2. Valitse haluamasi video.

Mediatiedostojen toistaminen

Media-tiedostojen kopioiminen puhelimeen

Vaihtoehdot:

- Lataaminen verkosta puhelimen selaimella ▶ s. 41
- Lataaminen tietokoneesta Samsung PC Studio -ohjelman avulla ▶ Samsung PC Studion käyttöopas
- Vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden kautta ▶ s. 74

Toistoluettelon luominen

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Sovellukset** → **Mediasoitin**.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Avaa toistoluettelo**.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää** → **Kansio** tai **Tiedostot**.
4. **Tiedostot**: valitse haluamasi tiedostot painamalla [Keskusta] ja paina sitten <**Lisää**>.
5. Palaa mediasoitin -näyttöön painamalla <**Takaisin**>.

Media-tiedostojen toistaminen

1. Paina mediasoitin -näytössä [Keskusta].
2. Valitse haluamasi tiedosto.
3. Toiston aikana voit käyttää seuraavia näppäimiä:
   - Keskusta: aloittaa tauon tai jatkaa toistoa.
   - Vasemmalle: paluu edelliseen tiedostoon. Siirtyminen tiedostossa taaksepäin (kun näppäintä painetaan jonkin aikaa).
   - Oikealle: siirtyminen seuraavaan tiedostoon. siirtyminen tiedostossa eteenpäin (kun näppäintä painetaan jonkin aikaa).
   - Ylös: toistoluettelon avaaminen.
   - Alas: toiston lopettaminen.
   - ▲/▼: säätää äänenvoimakkuutta.

Pelien pelaaminen

Pelin valinta

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Tiedostonhallinta** → **Pelit ja muut** → peli.
2. Käynnistä peli painamalla mitä tahansa näppäintä paitsi [ ].

Powerinlinexin pelaaminen

1. Valitse **PLAY**.
2. Valitse hahmo.
3. Aloita peli painamalla <**OK**>.
4. Pane hahmo liikkeelle painamalla [Ylös].
5. Muuta suuntaa painamalla selausnäppäimiä.

TheLastAgen pelaaminen

1. Valitse **GAME START**.
2. Valitse **New Game**.
3. Paina <**SKIP**> ja sitten <**OK**>.
4. Liikuta konetta eteenpäin painamalla [Ylös].
5. Muuta suuntaa painamalla selausnäppäimiä.

WWW-sivujen selaaminen

Langattoman Internetin käyttö on helppoa sisäänrakennetun WWW-selaimen ansiosta. Voit käyttää erilaisia palveluja ja lukea uusimpia tietoja sekä ladata sisältöä Internetistä.

Selaimen käynnistäminen

Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Internet** → **Siirry kotisivulle**.

Verkkosivujen selaaminen

- Voit selata verkkosivuja painamalla [Ylös] tai [Alas].
- Valitse kohde painamalla [Keskusta].
- Voit palata edelliselle sivulle painamalla <**Takaisin**>.
- Voit siirtyä seuraavalle sivulla painamalla <**Asetukset**> ja valitsemalla **Lähetä edelleen**.
- Voit muuttaa selaimen asetuksia painamalla <**Asetukset**>.

Yhteystietojen käyttäminen

Kohteiden lisääminen

Puhelimen muistiin:

1. Syötä puhelinnumero perustilassa.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna yhteystietoihin** → **Puhelin** → **Uusi** → numerolaji.
3. Määritä yhteystiedot: Etunimi, Sukunimi, Sähköposti(työ), Sähköposti(koti), Ryhmä, Kotisivu, Syntymäpäivä ja Lisätietoja (Työtehtävä, Osasto, Yritys, Lempinimi ja Muistiinpanot).
4. Tallenna yhteystiedot painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Tallenna**.

USIM/SIM-kortin muistiin:

1. Syötä puhelinnumero perustilassa.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna yhteystietoihin** → **SIM-kortti** → **Uusi**.
3. Määritä yhteystiedot korttityypin mukaan: Nimi, Puhelinnumero, Ryhmä ja Paikka.
4. Tallenna yhteystiedot painamalla <**Tallenna**> tai painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Tallenna**.

Kohteen etsiminen

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Yhteystiedot** → **Esti yhteystieto**.
2. Kirjoita nimen alkukirjaimet.
3. Valitse henkilö.
4. Siirry nimen kohdalle ja soita numeroon painamalla [ ] tai muokkaa yhteystietoja painamalla [Keskusta].

Käyntikortin luominen ja lähettäminen

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Yhteystiedot** → **Oma käyntikortti**.
2. Määritä omat yhteystietosi.
3. Tallenna käyntikortti painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Tallenna**.
4. Jos haluat lähettää käyntikortin, siirry uudelleen kohtaan **Oma käyntikortti**.
5. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä käyntikortti** → haluamasi lähetystapa.

Viestien lähettäminen

Tekstiviestin lähettäminen

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Viestit** → **Luo uusi** → **Tekstiviesti**.
2. Kirjoita viesti ja paina [Keskusta].
3. Anna vastaanottajien numerot.
4. Lähetä viesti painamalla [Keskusta].

Multimedia-viestin lähettäminen

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Viestit** → **Luo uusi** → **Multimediaviesti**.
2. Syötä viestin aihe.
3. Valitse **Teksti**.
4. Kirjoita viesti ja paina [Keskusta].
5. Valitse **Kuva tai video** tai **Ääni**.
6. Lisää kuva, video tai äänitiedosto.
7. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä**.
8. Anna vastaanottajien numerot tai osoitteet.
9. Lähetä viesti painamalla [Keskusta].

Lähetä tiedostot multimedia-viestissä

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Viestit** → **Luo uusi** → **Tiedostopalvelu**.
2. Syötä viestin aihe.
3. Siirry **Viesti**-kenttään.
4. Kirjoita viesti.
5. Siirry **Liitä tiedostot** -riville.
6. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää tiedostoja**, **Lisää käyntikortti** tai **Lisää vCalendar-merkintä**.
7. Valitse kuva, video, ääni, käyntikortti tai tapahtuma.
8. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Liitä**.
9. Paina [Keskusta].
10. Anna vastaanottajien numerot tai osoitteet.
11. Lähetä viesti painamalla [Keskusta].

Sähköposti-viestin lähettäminen

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Viestit** → **Luo uusi** → **Sähköposti**.
2. Syötä sähköpostiviestin aihe.
3. Siirry **Viesti**-kenttään.
4. Kirjoita sähköpostiviestin teksti.
5. Siirry **Liitä tiedostot** -riville.
6. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää tiedostoja**, **Lisää käyntikortti** tai **Lisää vCalendar-merkintä**.
7. Valitse kuvat, videot, äänet, käyntikortit, tapahtumat tai tehtävät.
8. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Liitä**.
9. Paina [Keskusta].
10. Kirjoita sähköpostiosoitteet.
11. Lähetä sähköpostiviesti painamalla [Keskusta].

Viestien lukeminen

Tekstiviestin lukeminen

Ilmoituksen tullessa näyttöön:

1. Paina <**Näytä**>.
2. Valitse viesti Saapuneet-kansiosta.

Saapuneet-kansiosta:

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse tekstiviesti ( ).

Multimedia-viestin lukeminen

Ilmoituksen tullessa näyttöön:

1. Paina <**Näytä**>.
2. Valitse viesti Saapuneet-kansiosta.

Saapuneet-kansiosta:

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse multimediaviesti ( ).

Sähköposti-viestin lukeminen

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Viestit** → **Sähköpostit**.
2. Paina <**Valinnat**> ja lataa uudet sähköpostiviestit tai otsikot valitsemalla **Lataa**.
3. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
4. Jos valitsit otsikon ja haluat tarkastella sähköpostiviestiä, paina <**Valinnat**> ja valitse **Nouda**.

Bluetooth-yhteyden käyttäminen

Puhelin sisältää Bluetooth-tekniikkaa, joka mahdollistaa langattoman yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin sekä puhelimen handsfree- ja etäkäytön.

Bluetooth-yhteyden käyttöönottaminen

Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Asetukset** → **Liitettävyys** → **Bluetooth** → **Aktivointi** → **Päällä**.

Bluetooth-laitteen etsiminen ja laiteparin muodostus

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Asetukset** → **Liitettävyys** → **Bluetooth** → **Omat laitteet** → **Hae uusi laite**.
2. Valitse laite.
3. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, tai jos toisella laitteella on PIN-koodi, anna se ja paina <**OK**>.

   Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin, laitepari on muodostettu.

Tietojen lähettäminen

1. Avaa sovellus: **Yhteystiedot**, **Tiedostonhallinta** tai **Järjestelijä**.
2. Valitse kohde.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä** (**käyntikortti**/**ajoitettu tapahtuma**/**tehtävä**) → **Bluetoothin kautta**.
4. Valitse laite.
5. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>.

Tietojen vastaanottaminen

Jotta tietoa voitaisiin vastaanottaa Bluetooth-yhteyden kautta, puhelimen Bluetooth-ominaisuuden täytyy olla käytössä ja sen puhelimen olla muiden laitteiden löydettävissä.

Vahvista vastaanotto tarvittaessa painamalla <**Kyllä**>.

Sovelluksen vaihtaminen

Voit siirtyä valikosta muihin sovelluksiin ilman, että suljet käytössä ollutta valikkonäyttöä.

Siirry sovellukseen

1. Kun olet valikossa, paina [↱].
2. Valitse sovellus.

Käytettävissä olevat sovellukset

- **Soita**: avaa valintanäytön.
- **Viestit**: avaa **Viestit**-valikon.
- **Internet**: käynnistää selaimen.

Sulje kaikki sovellukset

1. Paina [↱].
2. Siirry kohtaan **Lopetetaanko kaikki?**.
3. Paina <**Kyllä**>.

Tekstin kirjoittaminen

ABC-, T9-, numero- ja erikoismerkkitilat

Tietyissä toiminnoissa, kuten viesteissä, yhteystiedoissa tai järjestelijässä, voi kirjoittaa tekstiä ABC-, T9-, numero- ja erikoismerkkitilassa.

Tekstinsyöttötilan vaihtaminen

Tekstinsyöttötilan ilmaisin näkyy, kun kohdistin on tekstikentässä.

- Painamalla [*] voit siirtyä T9-tilasta (T9FMB) kirjaintilaan (Abc) ja päinvastoin.
- Painamalla [*] voit vaihtaa kirjainkoon (T9FMB/T9FMB/T9Fab) tai siirtyä numerotilaan (123).
- Painamalla jonkin aikaa [#] voit siirtyä erikoismerkkitilaan (SYM).

T9-tilan käyttäminen

Ennakoivan T9-tekstinkirjoitustilan avulla voit näppäillä minkä tahansa merkin yhdellä näppäimen painalluksella.

Sanan kirjoittaminen T9-tilassa

1. Sanan kirjoittaminen aloitetaan painamalla [**2**] - [**9**]. Kirjoita merkki painamalla näppäintä kerran.

   Voit esimerkiksi kirjoittaa sanan *terve* T9-tilassa painamalla [**8**], [**3**], [**7**], [**8**] ja [**3**].

   Puhelin ennakoi T9-tilassa kirjoitettavan sanan, joka voi muuttua aina, kun painat uutta näppäintä.
2. Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin muokkaat sitä tai poistat siitä merkkejä.
3. Kun näytössä on haluamasi sana, siirry vaiheeseen 4. Jos sana ei ole oikea, selaa painamiasi näppäimiä vastaavia vaihtoehtoisia sanoja painamalla [**0**].

   Esimerkiksi sanat *ne* ja *me* vastaavat näppäimiä [**6**] ja [**3**].
4. Voit lisätä välilyönnin ja kirjoittaa seuraavan sanan painamalla [#].

Muut T9-tilan toiminnot

- Painamalla [**1**] voi kirjoittaa pisteet tai heittomerkit automaattisesti.
- Kohdistinta voi siirtää selausnäppäimillä.
- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla [**C**]. Näytön voi tyhjentää painamalla [**C**]-näppäintä jonkin aikaa.

Uuden sanan lisääminen T9-sanastoon

Tämä ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä.

1. Kirjoita lisättävä sana.
2. Painamalla [**0**] saat esiin painettuja näppäimiä vastaavat vaihtoehtoiset sanat. Kun vaihtoehtoiset sanat ovat lopussa, näytön alarivillä näkyy **Tavaa**.
3. Paina <**Tavaa**>.
4. Syötä haluamasi sana ABC-tilassa ja paina <**Lisää**>.

ABC-tilan käyttäminen

Paina haluamasi merkin näppäintä, kunnes merkki tulee näkyviin.

Näppäin	Merkkien näyttöjärjestys	
	Iso kirjain	Pieni kirjain
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä à å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h ¡ ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k I Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ò ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s β Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Tekstiviestin kirjoittaminen GSM-merkistöllä)

Muut ABC-tilan toiminnot

- Jos haluat kirjoittaa saman kirjaimen tai samassa näppäimessä olevan eri kirjaimen toistamiseen, odota, kunnes kohdistin siirtyy oikealle automaattisesti tai paina [Oikealle]. Syötä sitten seuraava kirjain.
- Välilyönnin voi lisätä painamalla [#].
- Kohdistinta voi siirtää selausnäppäimillä.
- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla [**C**]. Näytön voi tyhjentää painamalla [**C**]-näppäintä jonkin aikaa.

Numerotilan käyttäminen

Numerotilassa voi kirjoittaa numeroita.

Paina haluamiasi numeroita vastaavia näppäimiä.

Erikoismerkkitilan käyttäminen

Erikoismerkkitilassa voi kirjoittaa erikoismerkkejä.

Jos haluat	**paina**
saada esiin lisää erikoismerkkejä	[Ylös] tai [Alas].
valita erikoismerkin	vastaavaa numeronäppäintä.
poistaa jo kirjoitetut erikoismerkit	[**C**].
lisätä erikoismerkin tai -merkkejä	<**OK**>.

Puhelutoiminnot

Puheluiden lisäominaisuudet

Puhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.

   ☑ • Painamalla [**C**] voit poistaa viimeisen numeron ja painamalla jonkin aikaa [**C**] voit tyhjentää koko näytön. Voit siirtää kohdistinta virheellisen numeron muokkaamiseksi.
   • Painamalla jonkin aikaa [*] voit lisätä välilyönnin numeroiden väliin.

2. Paina [ ].
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Ulkomaanpuhelun soittaminen

1. Paina perustilassa jonkin aikaa [**0**]. Näyttöön tulee **+**-merkki.
2. Näppäile maakoodi, suuntanumero sekä puhelinnumero ja paina [ ].

Viimeksi soitettuihin numeroihin soittaminen

1. Saat esiin luettelon viimeksi soitetuista numeroista painamalla perustilassa [ ].
2. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja paina [ ].

Yhteystietoihin tallennettuun numeroon soittaminen

Kun olet tallentanut numeron yhteystietoihin, voit soittaa siihen valitsemalla sen yhteystietoluettelosta. ▶ s. 32

Voit myös määrittää käytetyimmät numerot pikavalintanäppäiminä käytettäviin numero-näppäimiin. ▶ s. 34

Voit valita numeron USIM/SIM-kortilta käyttämällä tallennuksen yhteydessä määritettyä numeroa.

1. Näppäile perustilassa paikkanumero ja paina [#].
2. Selaa muita numeroita tarpeen mukaan.
3. Soita äänipuhelu painamalla <**Soita**> tai [ ] tai videopuhelu painamalla <**Videopu.**>.

Puheluun vastaaminen

Kun joku soittaa numeroosi, puhelin soi ja näyttöön tulee saapuvan puhelun kuvake.

Vastaa puheluun painamalla <**Vastaa**> tai [ ].

Vinkkejä puheluun vastaamiseen

- Jos **Vastaus kaikilla näppäimillä** on valittu, voit vastata puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä lukuun ottamatta <**Hylkää**> ja [ ]. ▶ s. 69
- Voit hylätä puhelun painamalla <**Hylkää**> tai [ ].

- Voit hylätä saapuvan puhelun tai mykistää soittoäänen pitämällä [▲/▼]-näppäintä painettuna riippuen **Äänenvoimakkuus-näppäin**-asetuksesta. ▶ s. 69

Vastaamatta jääneiden puhelujen tarkasteleminen

Jos sinulta on jäänyt puheluja vastaamatta, näkyy näytössä vastaamatta jääneiden puhelujen lukumäärä.

1. Paina <**Näytä**>.
2. Voit tarvittaessa selata vastaamatta jääneitä puheluita.
3. Soita haluamaasi numeroon painamalla [ ].

Kuulokemikrofonin käyttäminen

Kuulokemikrofonin avulla voit soittaa puheluja tai vastata niihin pitämättä puhelinta kädessä.

Kuulokemikrofoni kytketään puhelimen oikealla sivulla olevaan liitäntään. Kuulokemikrofonin painike toimii alla kuvatulla tavalla.

Jos haluat	**paina**
soittaa viimeksi soitettuun numeroon uudelleen	näppäintä jonkin aikaa kahdesti.
vastata puheluun	näppäintä jonkin aikaa.
lopettaa puhelun	näppäintä jonkin aikaa.

Toiminnot puhelun aikana

Puhelun aikana käytettävissä on lukuisia toimintoja.

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Kuulokkeen äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana painamalla [▲/▼].

[▲]-näppäimellä voi lisätä äänenvoimakkuutta ja [▼]-näppäimellä vähentää sitä.

Puhelun asettaminen pitoon ja puhelun noutaminen

Puhelun voi asettaa pitoon tai sen voi noutaa painamalla <**Pidä**> tai <**Palauta**>.

Toisen puhelun soittaminen

Voit soittaa samanaikaisesti toisen puhelun, jos verkko tukee kyseistä toimintoa.

1. Aseta puhelu pitoon painamalla <**Pidä**>.
2. Soita toinen puhelu normaalisti.
3. Voit siirtyä puhelusta toiseen painamalla <**Vaihda**>.
4. Lopeta pidossa oleva puhelu painamalla <**Valinnat**> ja valitse **Lopeta** → **Lopeta pidossa oleva puhelu**.
5. Lopeta nykyinen puhelu painamalla [ ].

Toiseen puheluun vastaaminen

Voit vastata saapuvaan puheluun, vaikka puhuisit parhaillaan puhelimessa jonkun toisen henkilön kanssa. Näin voi tehdä, jos verkko tukee toimintoa ja koputusominaisuus on käytössä. ▶ s. 71

1. Vastaa puheluun painamalla [ ]. Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon.
2. Voit siirtyä puhelusta toiseen painamalla <**Vaihda**>.
3. Lopeta pidossa oleva puhelu painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Lopeta** → **Lopeta pidossa oleva puhelu**.
4. Lopeta nykyinen puhelu painamalla [ ].

Kaiutinpuheluominaisuuden käyttäminen

Kaiutinominaisuuden avulla voit puhua ja kuunnella, vaikka puhelin on vähän matkan päässä.

Ota kaiutinpuheluominaisuus käyttöön painamalla [Keskusta] ja sitten <**Kyllä**>. Paina [Keskusta] uudelleen, jos haluat palata korvakuuloketilaan.

Puhelunaikaisten toimintojen käyttäminen

Voit käyttää seuraavia toimintoja puhelun aikana painamalla <**Valinnat**>:

- **Kaiutin** / **Kaiutin pois päältä**: ota kaiutinpuheluominaisuus käyttöön tai siirrä puhelin takaisin Normaali-tilaan.
- **Vaihda kuulokemikrofoniin** / **Vaihda puhelimeen**: siirrä puhelu Bluetooth-kuulokkeisiin tai takaisin puhelimeen.
- **Mykistä** / **Mykistys pois**: voit kytkeä puhelimen mikrofonin pois päältä, niin että puhelun toinen osapuoli ei kuule puhettasi, tai voit kytkeä sen uudelleen päälle.
- **Vaimenna näppäinäänet** / **Palauta näppäinäänet**: poista näppäinäänet käytöstä tai palauta ne käyttöön.
- **Uusi puhelu**: soita uusi puhelu.
- **Yhteystiedot**: käytä yhteystietoluetteloa.
- **Lähetä tekstiviesti**: luo uusi tekstiviesti.
- **Lähetä DTMF**: lähetä DTMF-äänet (Dual Tone Multi-Frequency) ryhmänä. DTMF-ääniä, jotka kuuluvat numeronäppäimiä painettaessa, käytetään puhelimissa äänitaajuusvalintaan. Tästä toiminnosta on hyötyä annettaessa salasanaa tai tilinumeroa esimerkiksi automaattiseen pankkipalveluun.
- **Muistio**: luo muistio.
- **Siirrä**: siirrä aktiivinen puhelu pidossa olevalle henkilölle. Sinun puhelusi katkaistaan, mutta kyseiset kaksi soittajaa voivat jatkaa puhelua keskenään.
- **Liitä**: luo neuvottelupuhelu asettamalla soittaja pitoon aktiivisen puhelun aikana. Neuvottelupuheluun voi osallistua enintään viisi henkilöä.

- **Erota**: keskustele yksityisesti yhden neuvottelupuheluun osallistuvan henkilön kanssa. Muut osapuolet voivat keskustella keskenään. Yhdistä kaikki yksityiseen keskusteluun osallistuneet takaisin neuvottelupuheluun valitsemalla **Liitä**.
- **Lopeta**: katkaise pidossa oleva tai aktiivinen puhelu.
- **Lopeta puhelu**: poista yksi neuvottelupuhelun osallistujista.
- **Lopeta puhelu**: katkaise pidossa oleva puhelu, aktiivinen puhelu tai kaikki puhelut.

Videopuheluominaisuuden käyttäminen

3G (UMTS) -verkossa puhelimella voi soittaa tai vastaanottaa videopuhelun, jolloin näet toisen osapuolen keskustelun aikana. Toisen osapuolen puhelimen on tuettava videopuheluominaisuutta.

Videopuhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Paina [ ]. Toinen henkilö tulee näkyviin, kun hän hyväksyy videopuhelun.

Videopuheluun vastaaminen

Voit vastata saapuvaan videopuheluun samalla tavalla kuin äänipuheluunkin. Painamalla <**Näytä**> voit sallia, että toinen osapuoli näkee sinut.

Videopuheluvaihtoehtojen käyttäminen

Videopuhelun aikana voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Kaiutin** / **Kaiutin pois päältä**: ottaa kaiutinpuheluominaisuuden käyttöön tai siirtää puhelin takaisin Normaali-tilaan.
- **Vaihda kuulokemikrofoniin** / **Vaihda puhelimeen**: siirtää puhelun Bluetooth-kuulokkeisiin tai takaisin puhelimeen. Jotta voisit käyttää tätä ominaisuutta, kuuloke on ensin kytkettävä puhelimeen. ▶ s. 73
- **Mykistä kamera**: poistaa kameran käytöstä.
- **Mykistä puhe**: poistaa mikrofonin käytöstä.
- **Mykistä kaikki**: poistaa käytöstä kameran ja mikrofonin.
- **Vaimenna näppäinäänet** / **Palauta näppäinäänet**: poistaa näppäinäänet käytöstä tai palauttaa ne käyttöön.
- **Zoomaus**: näyttää tai piilottaa zoomausohjauspalkin.
- **Valoisuus** / **Piilota kirkkaus**: näyttää tai piilottaa valoisuuspalkin.

- **Tehosteet**: muuta kuvan värisävyjä.
- **Piilota tiedot**/**Näytä tiedot**: piilottaa tai näyttää videopuhelun tiedot.
- **Lähetä DTMF**: lähettää DTMF (Dual tone multi-frequency) -äänet ryhmänä, kun olet syöttänyt koko lähetettävän numeron tai noutanut numeron yhteystiedoista.
- **Videokuvan laatu**: muuttaa kameran kuvan laatua.
- **Lopeta puhelu**: lopettaa videopuhelun.

Valikkotoiminnot

Alla on lueteltu kaikki valikkotoiminnot.

Puheluloki *(valikko 1)*

Puheluloki-valikon avulla voit tarkastella soitettuja, vastaanotettuja tai vastaamatta jääneitä puheluja, puhelujen kestoja sekä myös niiden kustannuksia.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa [Keskusta] ja valitsemalla **Puheluloki**.

Ei vastatut puhelut *(valikko 1.1)*

Tässä valikossa näkyvät viimeisimmät vastaamatta jääneet puhelut.

Puhelutiedon käyttäminen

1. Selaa haluamasi nimen tai numeron kohdalle. Puheluluettelossa näkyy myös puhelun toisto.
2. Soita numeroon painamalla [ ] tai katso puhelun tiedot painamalla [Keskusta].

Puhelulokivalinnat

Kun esillä on soittoluettelo, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Lisätiedot**: lue tietoja valitusta puhelutietueesta.
- **Äänipuhelu**: soita äänipuhelu numeroon.
- **Videopuhelu**: soita videopuhelu numeroon, jos 3G-palvelu on käytettävissä.

- **Käytä numeroa**: sijoita valittu numero normaaliin valintanäyttöön.
- **Tallenna yhteystietoihin**: tallenna valittu numero yhteystietoihin.
- **Lähetä viesti**: lähetä viesti valittuun numeroon käyttämällä tekstiviesti-, multimediaviesti- tai tiedostopalvelua.
- **Poista**: poista puhelutietue.
- **Poista kaikki**: poista kaikki tietueet.

Soitetut puhelut *(valikko 1.2)*

Tässä valikossa näkyvät viimeisimmät soitetut puhelut.

Vastatut puhelut *(valikko 1.3)*

Tässä valikossa näkyvät viimeisimmät vastatut puhelut.

Nykyiset yhteystiedot *(valikko 1.4)*

Tässä valikossa näkyvät kaikki yhteyshenkilöt, joille olet soittanut, joiden puheluihin olet vastannut tai joiden puheluihin et ole vastannut.

Poista kaikki *(valikko 1.5)*

Tämän valikon avulla voi poistaa jokaisen puhelutyypin kaikki puhelutiedot.

1. Valitse poistettavat puhelutyypit painamalla [Keskusta].
2. Paina <**Poista**>.
3. Vahvista poisto painamalla <**Kyllä**>.

☑ Jos puhelin on lukittu, sen salasana täytyy antaa. Salasanan tehtaalla asetettu arvo on **00000000**. Voit vaihtaa tämän salasanan.
▶ s. 77

Datapuhelut *(valikko 1.6)*

Tämän valikon avulla voit tarkastella lähetettyjen tai vastaanotettujen tietojen kokonaismäärää.

Voit nollata laskurin tai kaikki laskurit painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Nollaa** tai **Nollaa kaikki**.

☑ Jos puhelin on lukittu, sen salasana täytyy antaa. Salasanan tehtaalla asetettu arvo on **00000000**. Voit vaihtaa tämän salasanan.
▶ s. 77

Puhelukustannukset *(valikko 1.7)*

Tämä verkko-ominaisuus näyttää puhelukustannukset. Tämä valikko on käytettävissä vain, jos USIM/SIM-kortti tukee sitä. Huomaa, että tätä ominaisuutta ei ole tarkoitettu laskutuskäyttöön.

- **Kustannukset yht.**: tarkista kaikkien puhelujesi kustannukset yhteensä. Jos kokonais-kustannukset ylittävät enimmäissumman, joka on asetettu kohdassa **Muokkaa**

kustannusrajaa, laskuri täytyy nollata ennen kuin seuraava puhelu voidaan soittaa.

- **Viim. puhelun hinta**: viimeksi soitetun puhelun kustannus.
- **Enimmäiskustannus**: tarkista määritetty hintaraja.

Painamalla <**Valinnat**> saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

- **Nollaa puhelukustannukset**: nollaa kustannuslaskurit.
- **Muokkaa kustannusrajaa**: määritä puhelukustannusten enimmäisraja.
- **Valuutan asetukset**: aseta yksikkökohtainen hintaraja, jota käytetään puhelukustannuksia laskettaessa.

Puhelukestot *(valikko 1.8)*

Tässä valikossa näkyvät soitettujen ja vastattujen ääni- ja videopuhelujen ajat. Operaattorin laskuttama aika vaihtelee.

- **Soitetut yhteensä**: tarkista soittamiesi puhelujen yhteiskestot.
- **Vastatut yhteensä**: tarkista vastaanottamiesi äänipuhelujen yhteiskestot.
- **Soitetut yhteensä**: tarkista soittamiesi videopuhelujen yhteiskestot.
- **Vastatut yhteensä**: tarkista vastaanottamiesi videopuhelujen yhteiskestot.

Voit nollata laskurin tai kaikki laskurit painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Nollaa** tai **Nollaa kaikki**.

Jos puhelin on lukittu, sen salasana täytyy antaa. Salasanan tehtaalla asetettu arvo on **00000000**. Voit vaihtaa tämän salasanan.
▶ s. 77

Yhteystiedot *(valikko 2)*

Voit tallentaa puhelinnumero USIM/SIM-kortille ja puhelimen muistiin. USIM/SIM-kortin ja puhelimen fyysisesti erillisiä muisteja kutsutaan yhteystiedoiksi.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa [Keskusta] ja valitsemalla **Yhteystiedot**.

Etsi yhteystieto *(valikko 2.1)*

Tämän valikon avulla voit etsiä numeroita yhteystiedoista.

Merkinnän etsiminen

1. Kirjoita etsittävän nimen alkukirjaimet.
2. Valitse yhteystieto luettelosta.
3. Siirry nimen kohdalle ja soita numeroon painamalla [ ] tai muokkaa yhteystietoja painamalla [Keskusta].

Yhteystietojen vaihtoehtojen käyttäminen

Kun tarkastelet yhteystietoja, painamalla <**Valinnat**> saat käyttöön seuraavat vaihtoehdot:

- **Muokkaa**: muokkaa yhteystietoja.
- **Lähetä viesti**: lähetä viesti valittuun numeroon tai sähköpostiosoitteeseen käyttämällä tekstiviesti-, multimediaviesti- tai tiedostopalvelua.
- **Lisäasetukset**: käytettävissä on seuraavat vaihtoehdot:

  Kuva: määritä soittajan kuva, joka näkyy, kun saat puhelun kyseiseltä henkilöltä.

  Soittoääni: määritä soittoääni, jota käytetään, kun kyseinen henkilö soittaa numeroosi.

  Viestiääni: valitse soittoääni, joka kuuluu, kun saat viestin kyseiseltä henkilöltä.
- **Lisää pikavalintaan**: aseta numero pikavalintanumeroksi.
- **Videopuhelu**: soita videopuhelu numeroon, jos 3G-palvelu on käytettävissä.
- **Kopioi SIM-kortille** / **Kopioi puhelimeen**: kopioi yhteystieto puhelimen muistista USIM/ SIM-kortille tai päinvastoin.
- **Lähetä käyntikortti**: lähetä yhteystiedot tekstiviestissä, sähköpostitse, tiedostopalvelun avulla tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Käytä numeroa**: sijoita valittu numero normaaliin valintanäyttöön.
- **Poista**: poista yhteystiedot.

Uusi yhteystieto *(valikko 2.2)*

Tässä valikossa voit lisätä uuden tietueen yhteystietoihin.

Numeron tallentaminen puhelimen muistiin

1. Valitse **Puhelin**.
2. Muuta asetuksia tai kirjoita yhteystiedot.
   - **Etunimi**/**Sukunimi**: anna nimi.
   - **Puhelinnumero**: lisää numero haluamaasi luokkaan.
   - **Sähköposti(työ)**: anna työpaikan sähköpostiosoite.
   - **Sähköposti(koti)**: anna henkilökohtainen sähköpostiosoite.
   - **Ryhmä**: määritä soittajaryhmä.
   - **Kotisivu**: syötä kotisivun osoite.
   - **Syntymäpäivä**: syötä henkilön syntymäpäivä.
   - **Lisätietoja**: syötä työtehtävä, osasto, yritys, lempinimi ja lisätietoja henkilöstä.
3. Painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Lisäasetukset** pääset syöttämään seuraavat lisätiedot:
   - **Kuva**: määritä soittajan kuvatunnus, joka näkyy, kun saat puhelun kyseiseltä henkilöltä.
   - **Soittoääni**: määritä soittoääni, jota käytetään, kun kyseinen henkilö soittaa numeroosi.

- **Viestiääni**: valitse soittoääni, joka kuuluu, kun saat viestin kyseiseltä henkilöltä.

4. Tallenna yhteystiedot painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Tallenna**.

Numeron tallentaminen USIM/SIM-kortille

1. Valitse **SIM-kortti**.
2. Muuta asetuksia tai syötä yhteystiedot:
   - **Nimi**: anna nimi.
   - **Puhelinnumero**: syötä puhelinnumero.
   - **Ryhmä** (USIM): määritä soittajaryhmä.
   - **Paikka**: määritä paikkanumero.

   ☑ Kun käytät USIM-korttia, voit syöttää lisänumeroita painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Lisää kohde**.

3. Tallenna yhteystiedot painamalla <**Tallenna**> tai painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Tallenna**.

Ryhmät *(valikko 2.3)*

Tämän valikon avulla voit järjestää yhteystiedot soittajaryhmiin.

Uuden soittajaryhmän luominen

1. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää ryhmä**.
2. Anna ryhmän nimi.
3. Tallenna ryhmä painamalla <**Tallenna**>.

Jäsenien lisääminen soittajaryhmään

1. Valitse ryhmä.
2. Valitse ryhmään lisättävät henkilöt painamalla [Keskusta].
3. Paina <**Tallenna**>.

Soittajaryhmien hallinta

Kun esillä on ryhmäluettelo, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä jäsenet**: tarkastele valitun ryhmän jäseniä.
- **Lisää jäsen**: lisää jäseniä valittuun ryhmään, jos ryhmä on tyhjä.
- **Lisää ryhmä**: lisää uusi ryhmä.
- **Nimeä ryhmä uudelleen**: vaihda ryhmän nimi.
- **Poista ryhmä**: poista valittu ryhmä. Ryhmän jäseniä ei kuitenkaan poisteta yhteystiedoista.
- **Poista kaikki ryhmät**: poista kaikki ryhmät oletusryhmät mukaan lukien.

Pikavalinta *(valikko 2.4)*

Tämän valikon avulla voit määrittää kahdeksalle useimmin tarvitsemallesi numerolle pikavalintanumeron (2 - 9).

Pikavalintanumeroiden määrittäminen

1. Valitse jokin numero väliltä **2** - **9**. Näppäin **1** on varattu vastaajapalvelulle.
2. Valitse haluamasi yhteystieto yhteystietoluettelosta.
3. Valitse numero.

Pikavalintanumeroiden hallinta

Kun esillä on pikavalintanäyttö, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Lisää**: määritä numero vapaalle näppäimelle.
- **Lisätiedot**: tarkastele näppäimeen liitettyä nimeä ja numeroa.
- **Videopuhelu**: soita videopuhelu numeroon, jos 3G-palvelu on käytettävissä.
- **Muuta**: määritä näppäimelle jokin toinen numero.
- **Poista**: poista näppäimen pikavalintamäärityksen.

Pikavalintanumeroihin soittaminen

Paina kyseistä näppäintä perustilassa jonkin aikaa.

Oma käyntikortti *(valikko 2.5)*

Tämän valikon avulla voi luoda käyntikortin ja lähettää sen muille.

Oman käyntikortin tallentaminen

Käyntikortin luominen tapahtuu samalla tavalla kuin puhelinnumeron tallentaminen puhelimen muistiin.
▶ s. 33

Käyntikorttivaihtoehdot

Kun olet tallentanut oman käyntikortin, saat käyttöön seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Muokkaa**: muokkaa käyntikorttia.
- **Lähetä käyntikortti**: lähetä käyntikortti tekstiviestissä, sähköpostitse, tiedostopalvelun avulla tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista**: poista käyntikortti.

Kopioi kaikki *(valikko 2.6)*

Tämän valikon avulla voit kopioida kaikki USIM/SIM-kortille tallennetut yhteystiedot puhelimen muistiin tai päinvastoin.

Oma numero *(valikko 2.7)*

Tämän ominaisuuden avulla voit tarkistaa omat puhelinnumerosi tai määritellä niille nimet. Tässä tehdyt muutokset eivät vaikuta USIM/SIM-kortin varsinaisiin tilaajanumeroihin.

Palvelunumero *(valikko 2.8)*

Tämä vaihtoehto on käytettävissä, jos USIM/SIM-kortti tukee palvelunumeroita (SDN). Tämän valikon avulla voit tarkastella operaattorin määrittämiä palvelunumeroita, kuten hätänumeroita, numerotiedustelun numeroa ja vastaajapalvelun numeroa.

1. Selaa haluamasi numeron kohdalle.
2. Paina <**Soita**> tai [ ].

Asetukset *(valikko 2.9)*

Tämän valikon avulla voit vaihtaa yhteystietojen oletusasetukset.

- **Katseluasetukset**: valitse, lajitellaanko yhteystietoluettelo sukunimen tai etunimen mukaan.
- **Oletussäilytysasetukset**: valitse oletusmuistipaikka, johon yhteystiedot tallennetaan. Jos valitset **Valinnainen**-vaihtoehdon, tallennuspaikka täytyy määrittää aina numeron tallentamisen yhteydessä.

Muistin tila *(valikko 2.0)*

Tämän valikon avulla voit tarkastaa, kuinka monta yhteystietoa puhelimen muistiin ja USIM/SIM-korttiin on tallennettu.

Sovellukset *(valikko 3)*

Tämän valikon avulla voit toistaa mediatiedostoja, nauhoittaa puhemuistioita, asettaa aikavyöhykkeen tai käyttää puhelinta laskimena tai muuntimena.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa [Keskusta] ja valitsemalla **Sovellukset**.

SAT *(valikko 3.1)*

Tämä valikko on käytettävissä vain, jos käytössä on USIM/SIM-kortti, joka tukee SIM AT -valikkoja ja tarjoaa lisäpalveluja, kuten uutisia, sääennusteita, urheilutuloksia, viihdettä ja paikannuspalveluja. Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella operaattorin mukaan.

Lisätietoja saat USIM/SIM-kortin ohjeista tai operaattoriltasi.

Mediasoitin *(valikko 3.2)*

Voit kuunnella musiikkia ja katsella videotiedostoja puhelimellasi. Tiedostot täytyy ensin tallentaa puhelimen muistiin.

Mediatiedostojen lataaminen tai vastaanottaminen

Voit toistaa seuraavanlaisia tiedostoja puhelimellasi.

- Musiikki: MP3, AAC, WMA, M4A, MP4, 3GA, WAV
- Video: MP4, 3GP

Voit tallentaa musiikki- tai videotiedostoja puhelimeesi seuraavilla tavoilla:

- lataus langattomasta verkosta ▶ s. 41
- lataus tietokoneesta Samsung PC Studio -ohjelman avulla ▶ Samsung PC Studion käyttöopas
- vastaanottaminen aktiivisen Bluetooth-yhteyden kautta ▶ s. 72

Toistoluettelon luominen

1. Paina mediasoitin-näytössä [Keskusta].
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää**.
3. Valitse **Kansio** tai **Tiedostot**.
4. Valitse haluamasi tiedostot tai siirry haluamasi kansion kohdalle painamalla [Keskusta].
5. Paina <**Lisää**> tai <**Valitse**>.

6. Palaa mediasoitin-näyttöön painamalla <**Takaisin**>.

Mediatiedostojen toistaminen

1. Paina mediasoitin-näytössä [Keskusta].
2. Valitse tiedosto. Valittu tiedosto toistetaan.

Toiston aikana voi käyttää seuraavia näppäimiä:

Näppäin	Toiminto
Keskusta	Aloittaa tauon tai jatkaa toistoa.
Vasemmalle	Siirtyminen edelliseen tiedostoon. Siirtyminen tiedostossa taaksepäin. (kun näppäintä painetaan jonkin aikaa)
Oikealle	Siirtyy eteenpäin seuraavaan tiedostoon. Siirtyminen tiedostossa eteenpäin. (kun näppäintä painetaan jonkin aikaa)
Ylös	Avaa toistoluettelon.
Alas	Lopettaa toiston.
▲/▼	Äänenvoimakkuuden säätö.

Mediasoittimen vaihtoehtojen käyttäminen

Mediasoitin-näytöstä saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Toista**: aloita toisto.
- **Tauko**/**Jatka**: tauko tai toiston jatkaminen.
- **Lopeta**: lopeta toisto.
- **Lähetä**: lähetä tiedosto multimediaviestissä, sähköpostitse, tiedostopalvelun avulla tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Avaa toistoluettelo**: voit tarkastella toistoluetteloa.
- **Aktivoi avain**: hanki uusi lisenssiavain, kun valitun DRM-tiedoston avain vanhenee.
- **Aktivoi avain uudelleen**: hanki uusi lisenssiavain, vaikka valitun DRM-tiedoston avain ei ole vanhentunut.
- **Siirry tiedostonhallintaan**: tarkastele kaikkia puhelimen muistiin tallennettuja mediatiedostoja.
- **Piilotettu Bluetoothilta**: piilota tiedosto, jolloin muut Bluetooth-laitteet eivät voi käyttää sitä.
- **Näkyy Bluetoothille**: jaa tiedosto muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
- **Näytä ohjauspalkki** / **Piilota ohjauspalkki**: näytä tai piilota ohjauspalkki. Tämän valikon näkyminen vaihtelee toistoanimaation asetusten mukaan.
- **Lisätiedot**: tarkastele tiedoston ominaisuuksia.
- **Soittimen asetukset**: muuta mediatiedostojen toiston oletusasetuksia.

  Toiston valinnat: valitse uudelleentoistotila.

  Äänenvoimakkuus: säädä äänenvoimakkuutta.

  Ohjain: aseta mediasoitin näyttämään tai piilottamaan ohjaimen kuva.

Audiosoittimen ulkoasu: voit valita ulkoasukuvan.

- **VOD-asetukset**: valitse yhteysprofiili, jota käytetään yhteydessä videosuoratoistopalvelimen kanssa. Voit myös luoda profiilin tai muokata sitä. ▶ s. 74
- **Avainten hallinta**: voit hallita hankkimiasi lisenssiavaimia.

Toistoluettelovaihtoehtojen käyttäminen

Mediasoitin-näytöstä saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot siirtymällä toistoluetteloon painamalla [Ylös] ja painamalla <**Valinnat**>:

- **Toista**: toista valittu tiedosto.
- **Lisää**: lisää tiedostoja tai kansio toistoluetteloon.
- **Poista**: poista valittu tiedosto tai kaikki tiedostot nykyisestä toistoluettelosta.
- **Siirrä**: siirrä valittu tiedosto haluamaasi kohtaan aktiivisessa tai toisessa toistoluettelossa.
- **Kopioi**: tee kopio aktiivisesta tai toisesta toistoluettelosta valitusta tiedostosta.
- **Poista luettelo**: poista nykyinen toistoluettelo.
- **Nimeä luettelo uudelleen**: vaihda nykyisen toistoluettelon nimi.
- **Lisää luettelo**: lisää uusi toistoluettelo.

Puhemuistio *(valikko 3.3)*

Tämän valikon avulla voit nauhoittaa puhemuistioita.

Puhemuistion nauhoittaminen

1. Aloita tallennus painamalla [Keskusta].
2. Puhu mikrofoniin.

   Voit keskeyttää tallennuksen tai jatkaa sitä painamalla [Keskusta].
3. Lopeta tallennus painamalla <**Lopeta**> tai [Alas]. Puhemuistio tallentuu automaattisesti.

Puhemuistion toistaminen

1. Paina Puhemuistio-näytössä <**Valinnat**> ja valitse **Siirry ääniin**.
2. Valitse puhemuistio. Valittu muistio toistetaan.

Toiston aikana voi käyttää seuraavia näppäimiä:

Näppäin	Toiminto
Keskusta	Aloittaa tauon tai jatkaa toistoa.
Vasemmalle	Siirtyminen tiedostossa taaksepäin.
Oikealle	Siirtyy eteenpäin tiedostossa.
Alas	Lopettaa toiston.
▲/▼	Äänenvoimakkuuden säätö.

Puhemuistion vaihtoehtojen käyttäminen

Saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Toista**/**Jatka**: toista puhemuistio tai jatka toistoa.
- **Lopeta**: lopeta toisto.
- **Tallenna**: tallenna uusi puhemuistio.
- **Aktivoi avain**: hanki uusi lisenssiavain, kun valitun DRM-tiedoston avain vanhenee.
- **Aktivoi avain uudelleen**: hanki uusi lisenssiavain, vaikka valitun DRM-tiedoston avain ei ole vanhentunut.
- **Lähetä**: lähetä tiedosto multimediaviestissä, sähköpostitse, tiedostopalvelun avulla tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Siirry ääniin**: valitse **Puhemuistiot**-kansio.
- **Poista**: poista valittu puhemuistio.
- **Nimeä uudelleen**: vaihda puhemuistion nimi.
- **Piilotettu Bluetoothilta**: piilota puhemuistio, jolloin muut Bluetooth-laitteet eivät voi käyttää sitä.
- **Näkyy Bluetoothille**: jaa puhemuistio muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
- **Lisätiedot**: tarkastele puhemuistion ominaisuuksia.
- **Tallennusasetukset**: muuta puhemuistion tallennuksen oletusasetuksia.

  Oletusnimi: vaihda tiedoston nimen oletusetuliite.

  Tallennuksen kesto: valitse enimmäisnauhoitusaika.
- **Avainten hallinta**: voit hallita hankkimiasi lisenssiavaimia.

Maailmankello *(valikko 3.4)*

Tämän valikon avulla voi asettaa paikallisen aikavyöhykkeen ja katsoa, mitä kello on muualla maailmassa.

Paikallisen aikavyöhykkeen asettaminen

1. Valitse kartalta haluamasi kaupunki yläriville painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle]. Kun aikajana liikkuu, esiin tulee kunkin vyöhykkeen kellonaika ja päivämäärä.
2. Määritä valitun kaupungin aikavyöhyke puhelimessa käytettäväksi aikavyöhykkeeksi painamalla [Keskusta].

Ulkomaalaisen aikavyöhykkeen katsominen ja asettaminen

1. Siirry kartalla alariville.
2. Valitse kaupunki painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].
3. Tallenna aikavyöhyke painamalla [Keskusta].

Kesäajan käyttöön ottaminen

1. Paina maailmankartalla <**Valinnat**> ja valitse **Kesäaika**.
2. Valitse haluamasi aikavyöhykkeet painamalla [Keskusta].

3. Paina <**Valitse**>.
4. Paina [Keskusta].

Laskin *(valikko 3.5)*

Tämän valikon avulla voit tehdä peruslaskutoimintoja, kuten yhteenlasku-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja.

Laskutoimituksen suorittaminen

1. Anna ensimmäinen numero.
   Lisää desimaalierotin painamalla [#].
2. Siirry haluamasi laskutoiminnon kohdalle painamalla selausnäppäintä.
3. Anna toinen luku.
4. Katso tulos painamalla [Keskusta].
5. Voit jatkaa laskutoimitusta tarvittaessa toistamalla vaiheita 2 - 4.

Laskimen vaihtoehtojen käyttäminen

Painamalla <**Valinnat**> saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

- **Yhtäkuin**: katso tulos.
- **Aiempi laskutoimitus**: katso aiemman laskutoimituksen tulos.
- **Tallenna muistiin**: tallenna arvo laskimen muistin.
- **Nouda muistista**: nouda tallennettu arvo.
- **Tyhjennä muisti**: poista tallennetut arvot.

Muunnin *(valikko 3.6)*

Tämän valikon avulla voi tehdä esimerkiksi valuutan tai lämpötilan muuntotoimituksia.

Muunnoksen tekeminen

1. Valitse muunnin.
2. Valitse alkuperäinen mittayksikkö painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle] ja paina sitten [Alas].
3. Anna muunnettava arvo ja paina [Alas].
   - Desimaalierottimen voi lisätä painamalla [#].
   - Lämpötilan voi muuttaa plusasteiksi (+) tai miinusasteiksi (-) painamalla [*].
4. Valitse kohdeyksikkö painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].
   Näyttöön tulee antamaasi arvoa vastaava muunnettu arvo.

Muuntimen vaihtoehtojen käyttäminen

Painamalla <**Valinnat**> saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

- **Pyyhi**: poistaa nykyiset arvot.
- **Käänteinen**: vaihtaa muunnoksen suunnan.
- **Valuuttakurssit**: tarkastele valuuttakurssien luetteloa.

Internet *(valikko 4)*

Puhelimen WAP (Wireless Application Protocol) -selaimella voi käyttää langatonta Internetiä. Langattomasta Internetistä voit saada ajanmukaisia tietoja ja erilaista mediasisältöä, kuten taustakuvia, soittoääniä ja musiikkitiedostoja.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa [Keskusta] ja valitsemalla **Internet**.

Siirry kotisivulle *(valikko 4.1)*

Tämän valikon avulla voit muodostaa yhteyden verkkoon ja ladata langatonta WWW-palvelua tarjoavan palveluntarjoajan kotisivun.

Selaimen käyttö

Jos haluat	**paina**
selata selaimen kohteita	[Ylös] tai [Alas].
valita selaimen kohteen	[Keskusta].
palata edelliselle sivulle	<**Takaisin**>.
siirtyä seuraavalle sivulle	<**Asetukset**> ja valitse **Lähetä edelleen**.

Selainvalikon vaihtoehtojen käyttäminen

Saat mistä tahansa Web-sivusta käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Asetukset**>:

- **Valitse**: siirry linkin Web-sivulle.
- **Siirry kotisivulle**: palaa aloitussivulle.
- **Lähetä edelleen**: siirtyä seuraavalle sivulle.
- **Anna URL-osoite**: kirjoita URL-osoite manuaalisesti.
- **Lataa uudelleen**: päivitä esillä oleva sivu.
- **Lisää suosikki**: lisää nykyinen sivu kirjanmerkkeihin.
- **Suosikit**: siirry suosikkiluetteloon.
- **Historia**: tarkastele selaamiesi sivujen luetteloa.
- **Lähetä linkki**: lähetä nykyisen sivun URL-osoite tekstiviestissä, sähköpostitse tai tiedostopalvelun kautta.
- **Tallenna**: tallenna valittu kuva tai sivu.
- **Lisäasetukset**: poista selaimen tiedot ja siirry selaimen asetuksiin.

  Hae teksti: etsi jotakin sanaa tai sanajoukkoa aktiiviselta WWW-sivulta.

  Pyyhi sivuhistoria: poista sivuhistoriaan tallennetut URL-osoitteet.

  Pyyhi evästeet: poista evästeet. Evästeet ovat henkilökohtaisia tunnistetietoja, joita selain lähettää palvelimelle Web-sivujen käytön aikana.

  Pyyhi välimuisti: tyhjennä välimuisti. Välimuisti on väliaikainen muisti, johon viimeksi käytetyt WWW-sivut tallentuvat.

  Yksityiskohdat: tarkastele sivun ominaisuuksia.

  Selainasetukset: muuta selainnäyttö-, suojaus- ja sertifikaattiasetukset.

Verkkoasetukset: valitse langattoman verkkoyhteyden muodostamisessa käytettävä yhteysprofiili. Voit myös luoda profiilin tai muokata sitä. ▶ s. 74

Tiedot: tarkastele selaimen versio- ja tekijänoikeustietoja.

Selaimesta poistuminen.

Katkaise Internet-yhteys ja lopeta selaimen käyttö painamalla [ ].

Anna URL-osoite *(valikko 4.2)*

Tämän valikon avulla voit kirjoittaa URL-osoitteen ja käyttää osoitteessa sijaitsevaa WWW-sivua.

Suosikit *(valikko 4.3)*

Tämän valikon avulla voit tallentaa usein käytettyjen WWW-sivustojen URL-osoitteet tai käyttää valmiiksi asetettuja suosikkeja.

Suosikkikansion lisääminen

1. Paina <**Asetukset**> ja valitse **Uusi** → **Kansio**.
2. Anna kansion nimi ja paina <**OK**>.

Uuden suosikin lisääminen

1. Paina <**Asetukset**> ja valitse **Uusi** → **Suosikki**.
2. Anna URL-osoite ja paina [Keskusta].
3. Anna kirjanmerkille nimi ja paina <**OK**>.
4. Tallenna kohde painamalla <**Asetukset**> ja valitsemalla **OK**.

Siirtyminen suosikkisivulle

Suosikin valinta käynnistää selaimen automaattisesti ja tuo esiin kyseisen Web-sivun.

Suosikkien vaihtoehdot

Pikavalintanäytöstä saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Asetukset**>:

- **Avaa**: avaa valittu kansio.
- **Valitse**: tarkastele valitun suosikin sivua.
- **Yksityiskohdat**: tarkastele suosikin ominaisuuksia.
- **Lähetä linkki**: lähetä suosikki tekstiviestissä, sähköpostitse tai tiedostopalvelun kautta.
- **Uusi**: lisää uusi suosikki tai kansio.
- **Muokkaa**: muokkaa valittua suosikkia.
- **Siirrä**: siirrä suosikki toiseen kansioon.
- **Nimeä uudelleen**: vaihda kansion nimi.
- **Poista**: poista valitut suosikit tai kansiot.

Historia *(valikko 4.4)*

Voit tarkastella äskettäin selaamiesi sivujen luetteloa.

Valitse luettelosta haluamasi URL-osoite.

Selainasetukset *(valikko 4.5)*

Tämän valikon avulla voit muuttaa selainnäyttö-, suojaus- ja sertifikaattiasetuksia.

Verkkoasetukset *(valikko 4.6)*

Tämän valikon avulla voit valita Internet-yhteyden muodostuksessa tarvittavan yhteysprofiilin. Voit myös luoda profiilin tai muokata sitä. ▶ s. 74

Viestit *(valikko 5)*

Viestit-valikon avulla voit lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä, multimediaviestejä ja sähköpostiviestejä. Voit myös käyttää asetusviestejä, palveluviestejä, vastaajaa ja tiedoteviestejä.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa [Keskusta] ja valitsemalla **Viestit**.

Luo uusi *(valikko 5.1)*

Tämän valikon avulla voit luoda ja lähettää viestejä.

Tekstiviesti *(valikko 5.1.1)*

Tekstiviestipalvelun avulla voit lähettää tai vastaanottaa tekstiviestejä.

1. Kirjoita viesti.

   ☑ Tekstiviestin merkkien enimmäismäärä on määräytyy operaattorin mukaan. Jos viesti on enimmäis-merkkimäärää pitempi, puhelin jakaa sen osiin.

2. Painamalla <**Valinnat**> saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:
   - **Lähetä**: lähetä viesti.
   - **Syöttötapa**: vaihda tekstin syöttötila.
   - **Tekstinsyöttökieli**: vaihda T9-tilassa käytettävä kieli.
   - **Lisää**: nouda tekstimalli, yhteystieto tai suosikki.
   - **Tallenna luonnoksiin**: tallenna viesti **Luonnokset**-kansioon.
3. Paina lopuksi [Keskusta].
4. Anna vastaanottajan numero.

   Jos haluat lähettää viestin useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, täytä muutkin vastaanottajakentät.
5. Lähetä viesti painamalla [Keskusta].

Multimediaviesti *(valikko 5.1.2)*

Multimediaviestipalvelun (MMS) avulla voit lähettää puhelimesta toiseen tai puhelimesta sähköpostiin viestejä, joissa on tekstiä, kuvia, videota ja ääntä.

1. Syötä viestin aihe.
2. Valitse **Teksti**-rivi.
3. Kirjoita viesti ja paina [Keskusta].
4. Valitse **Kuva tai video**- tai **Ääni**-rivi.
5. Lisää kuva, video tai äänitiedosto ja paina <**Lisää**>. Paina tarvittaessa <**Valinnat**> ja valitse **Lisää**.

   ☑
   - Viestin sallittu enimmäiskoko vaihdella operaattorin mukaan.
   - Tiedostotyyppi tai DRM (Digital Rights Management) -järjestelmä voi estää joidenkin tiedostojen välittämisen.

6. Painamalla <**Valinnat**> saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:
   - **Lähetä**: lähetä viesti.
   - **Esikatselu**: tarkastele viestiä sellaisena kuin se näkyy vastaanottajan puhelimessa.
   - **Syöttötapa**: vaihda tekstin syöttötila.
   - **Tekstinsyöttökieli**: vaihda T9-tilassa käytettävä kieli.
   - **Lisää tekstimalli**: nouda tekstimalli.
   - **Muokkaa tekstiä**: muokkaa viestin sisältöä.
   - **Vaihda tiedosto**: korvaa lisätty kohde toisella tiedostolla.
   - **Poista teksti** / **Poista tiedosto**: poista lisätty kohde.
   - **Tallenna luonnoksiin**: tallenna viesti **Luonnokset**-kansioon.
   - **Lisää sivu**: lisää sivuja. Voit siirtyä kullekin sivulle painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].
   - **Siirrä sivu**: siirrä nykyinen sivu seuraavalle tai edelliselle sivulle.
   - **Poista sivu**: poista lisätty sivu.
   - **Muokkaa tyyliä**: muuta sivun ominaisuuksia.

     Tämä sivu: aseta sivun kesto ja muuta fontin väriä ja tyyliä valitulla sivulla.

     Kaikki sivut: muuta taustaväri ja sivuasettelu.
   - **Tallenna mallina**: tallenna viesti mallina **Multimediamallit**-kansioon.
7. Paina lopuksi [Keskusta].
8. Anna puhelinnumero tai sähköpostiosoite.

   Jos haluat lähettää viestin useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, täytä muutkin vastaanottajakentät.
9. Lähetä viesti painamalla [Keskusta].

Tiedostopalvelu *(valikko 5.1.3)*

Tämän valikon avulla voit lähettää useita mediatiedostoja liittämällä ne multimediaviestiin.

1. Syötä viestin aihe **Aihe**-riville.
2. Siirry **Viesti**-riville ja syötä viestin teksti.
3. Siirry **Liitä tiedostot** -riville ja paina <**Valinnat**>.
4. Valitse **Lisää tiedostoja**, **Lisää käyntikortti** tai **Lisää vCalendar-merkintä**.
5. Valitse kohde, jonka haluat lisätä, paina <**Valinnat**> ja valitse **Liitä**.
6. Painamalla <**Valinnat**> saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:
   - **Lähetä**: lähetä sähköposti.
   - **Syöttötapa**: vaihda tekstin syöttötila.
   - **Tekstinsyöttökieli**: vaihda T9-tilassa käytettävä kieli.
   - **Lisää tekstimalli**: nouda tekstimalli.
   - **Lisää**: nouda tekstimalli, yhteystieto tai suosikki.
   - **Liitetiedostoluettelo**: tarkastele liitettyjen tiedostojen luetteloa.

- **Lisää käyntikortti**: lisää yhteyshenkilön tiedot vKortti-muodossa.
- **Lisää vCalendar-merkintä**: lisää kalenterimuistio.
- **Poista kaikki liitteet**: poista kaikki liitteet.
- **Tallenna luonnoksiin**: tallenna viesti **Luonnokset**-kansioon.

7. Paina lopuksi [Keskusta].
8. Anna puhelinnumero tai sähköpostiosoite.

   Jos haluat lähettää viestin useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, täytä muutkin vastaanottajakentät.
9. Lähetä viesti painamalla [Keskusta].

Sähköposti *(valikko 5.1.4)*

Voit luoda ja vastaanottaa sähköpostiviestejä, joissa on tekstiä, ääntä ja kuvia.

1. Syötä sähköposti-viestin aihe.
2. Siirry **Viesti**-kenttään ja syötä sähköposti-viestin teksti.
3. Siirry **Liitä tiedostot** -riville ja paina <**Valinnat**>.
4. Valitse **Lisää tiedostoja**, **Lisää käyntikortti** tai **Lisää vCalendar-merkintä**.
5. Valitse kohde, jonka haluat lisätä, paina <**Valinnat**> ja valitse **Liitä**.
6. Painamalla <**Valinnat**> saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:
   - **Lähetä**: lähetä sähköposti.
   - **Syöttötapa**: vaihda tekstin syöttötila.
   - **Tekstinsyöttökieli**: vaihda T9-tilassa käytettävä kieli.
   - **Lisää tekstimalli**: nouda tekstimalli.
   - **Lisää**: nouda tekstimalli, yhteystieto tai suosikki.
   - **Liitetiedostoluettelo**: tarkastele liitettyjen tiedostojen luetteloa.
   - **Lisää käyntikortti**: lisää yhteyshenkilön tiedot vKortti-muodossa.
   - **Lisää vCalendar-merkintä**: lisää kalenterimuistio.
   - **Poista kaikki liitteet**: poista kaikki liitteet.
   - **Tallenna luonnoksiin**: tallenna sähköpostiviesti **Luonnokset**-kansioon.
7. Paina lopuksi [Keskusta].
8. Anna sähköpostiosoite.

   Jos haluat lähettää sähköpostiviestin useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, täytä muutkin vastaanottajakentät.
9. Lähetä sähköpostiviesti painamalla [Keskusta].

Saapuneet *(valikko 5.2)*

Tässä kansiossa ovat kaikki vastaanottamasi viestit sähköpostiviestejä lukuun ottamatta.

Viestin tarkasteleminen

Viestiluettelossa saattaa näkyä seuraavia viestityyppiä ilmaisevia kuvakkeita:

- tekstiviesti
- multimediaviesti
- MMS-ilmoitusviesti
- asetusviesti
- WAP-palveluviesti
- USIM/SIM-kortti

- Riippuen DRM (Digital Rights Management) -järjestelmästä, WWW-sisältöä sisältäviä viestejä ei voi ehkä lähettää edelleen.
- **!**-kuvake viestin kohdalla ilmaisee, että viesti on tärkeä. Harmaa viestikuvake osoittaa, että viesti ei ole tärkeä.

Viestivaihtoehtojen käyttäminen

Kun esillä on viesti ja painat <**Valinnat**>, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

Tekstiviestit

- **Soita**: soita valittuun numeroon.
- **Luo sähköpostiviesti**: lähetä sähköpostiviesti valittuun sähköpostiosoitteeseen.
- **Vastaa**: vastaa lähettäjälle teksti- tai multimediaviestillä tai tiedostopalvelun avulla.
- **Lähetä edelleen**: välitä viesti eteenpäin.
- **Soita takaisin**: soita lähettäjälle.
- **Tallenna yhteystietoihin**: tallenna valittu numero tai sähköpostiosoite yhteystietoihin.
- **Siirrä SIM-kortille** / **Siirrä yhteystietoluettloon**: siirrä viesti USIM/SIM-kortilta puhelimen muistiin tai päinvastoin.
- **Poista**: poista viesti.

Multimediaviestit

- **Toista**: toista viesti.
- **Soita** / **Siirry URL-osoitteeseen** / **Siirry RTSP:hen**: soita valittuun numeroon tai avaa valittu WWW-linkki.
- **Lisää suosikkeihin**: tallenna valittu WWW-linkki suosikkiluetteloon.
- **Luo sähköpostiviesti**: lähetä sähköpostiviesti valittuun sähköpostiosoitteeseen.
- **Luo multimediaviesti**: lähetä multimediaviesti valittuun sähköpostiosoitteeseen.
- **Vastaa**: lähetä vastaus lähettäjälle.
- **Vastaa kaikille**: lähetä vastaus lähettäjälle ja kaikille vastaanottajille.
- **Lähetä edelleen**: välitä viesti eteenpäin.
- **Soita takaisin**: soita lähettäjälle.
- **Tallenna mallina**: tallenna viesti mallina **Multimediamallit**-kansioon.
- **Tallenna tiedostot**: tallenna mediasisältö viestistä puhelimen muistiin.
- **Tallenna yhteystietoihin**: tallenna valittu numero tai sähköpostiosoite yhteystietoihin.
- **Poista**: poista viesti.
- **Lisätiedot**: tarkastele viestin ominaisuuksia.

Asetusviestit

- **Asenna**: siirrä puhelimeen viestissä määritetty kokoonpano.
- **Poista**: poista viesti.

WAP-palveluviestit

- **Siirry URL-osoitteeseen**: muodosta yhteys viestissä määritettyyn URL-osoitteeseen.
- **Poista**: poista viesti.

Luonnokset *(valikko 5.3)*

Tässä kansiossa ovat viestit, jotka olet tallentanut myöhemmin lähetettäviksi.

Viestiluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: avaa valittu viesti.
- **Muokkaa**: muokkaa valittua viestiä.
- **Lähetä**: lähetä valittu viesti.
- **Lajittelu**: vaihda viestiluettelon lajittelujärjestystä.
- **Poista**: poista valittu viesti.
- **Poista kaikki**: poista kaikki viestit.

Lähtevät *(valikko 5.4)*

Tässä kansiossa ovat viestit, joita puhelin yrittää lähettää tai joiden lähetys on epäonnistunut.

Seuraavat kuvakkeet ilmaisevat viestin tilaa:

- lähetetään
- lähettäminen epäonnistui

Viestiluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: tarkastele valittua viestiä.
- **Lähetä uudelleen**: lähetä viesti uudelleen.
- **Muokkaa**: muokkaa valittua viestiä.
- **Peruuta lähettäminen**: peruuta viestin lähetys.
- **Lajittelu**: vaihda viestiluettelon lajittelujärjestystä.
- **Poista**: poista viesti.
- **Poista kaikki**: poista kaikki viestit.
- **Lisätiedot**: tarkastele viestin ominaisuuksia.

Lähetetyt *(valikko 5.5)*

Lähettämäsi viestit näkyvät tässä valikossa.

Viestiluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: tarkastele valittua viestiä.
- **Lähetä edelleen**: välitä viesti eteenpäin.
- **Lajittelu**: vaihda viestiluettelon lajittelujärjestystä.
- **Poista**: poista viesti.
- **Poista kaikki**: poista kaikki viestit.
- **Lisätiedot**: tarkastele viestin ominaisuuksia.

Sähköpostit *(valikko 5.6)*

Tämä kansio sisältää vastaanottamasi sähköpostiviestit.

Sähköpostiviestin lukeminen

1. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lataa**. Puhelin tarkastaa sähköpostipalvelimen ja lataa uudet sähköpostiviestit.

   Viestiluettelossa saattaa näkyä seuraavia sähköpostiviestin tilasta kertovia kuvakkeita:

   - : noudettu sähköpostiviesti
   - : liitteitä sisältävä sähköpostiviesti noudettu
   - : sähköpostiviestiä ei ole noudettu

   ☑
   - Riippuen DRM (Digital Rights Management) -järjestelmästä, WWW-sisältöä sisältäviä viestejä ei ehkä voi lähettää edelleen.
   - **!**-kuvake viestin kohdalla osoittaa, että viesti on tärkeä. Harmaa viestikuvake osoittaa, että viesti ei ole tärkeä.

2. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
3. Selaa sähköpostin sivuja painamalla [▲] tai [▼].
4. Valitse liitetiedosto katselua tai toistoa varten.

Sähköpostivaihtoehdot

Kun tarkastelet sähköpostiviestin tai otsikon sisältöä, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Nouda**: nouda yksi tai kaikki sähköpostiviestit sähköpostipalvelimesta.
- **Vastaa**: lähetä vastaus lähettäjälle.
- **Vastaa kaikille**: lähetä vastaus lähettäjälle ja kaikille vastaanottajille.
- **Lähetä edelleen**: välitä sähköpostiviesti muille.
- **Tallenna tiedostot**: tallenna sähköpostiviestin liitetiedostot puhelimen muistiin.
- **Tallenna yhteystietoihin**: tallenna valittu numero tai sähköpostiosoite yhteystietoihin.
- **Estä**: lisää lähettäjän sähköpostiosoite suodatusluetteloon, jos haluat estää kyseisestä osoitteesta tulevat tai kyseistä aihetta käsittelevät sähköpostiviestit.
- **Poista puhelimesta**: poista valittu sähköpostiviesti tai kaikki sähköpostiviestit puhelimesta.
- **Poista pysyvästi**: poista valittu sähköpostiviesti tai kaikki sähköpostiviestit sekä puhelimesta että sähköpostipalvelimesta.
- **Lisätiedot**: tarkastele sähköpostin ominaisuuksia.

Mallit *(valikko 5.7)*

Tämän valikon avulla voi tehdä ja käyttää usein tarvittavien viestien malleja.

Tekstimallit *(valikko 5.7.1)*

Voit luoda tekstiviestimalleja usein käyttämistäsi lauseista, jolloin voit lisätä niitä tarvittaessa tekstiviesteihin.

Mallin luominen

1. Paina <**Uusi**> tai paina <**Valinnat**> ja valitse **Uusi**, jos jokin on jo tallennettu.
2. Kirjoita teksti ja paina [Keskusta].

Mallivaihtoehtojen käyttäminen

Malliluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Lähetä**: lähetä malli tekstiviestinä, multimediaviestinä, sähköpostitse tai tiedostopalvelun kautta.
- **Uusi**: lisää uusi malli.
- **Muokkaa**: muuta valittua mallia.
- **Poista**: poista valittu malli.
- **Poista kaikki**: poista kaikki mallit.

Multimediamallit *(valikko 5.7.2)*

Voit luoda multimediamalleja, joita voit lisätä multimediaviesteihin.

Mallin luominen

1. Paina <**Uusi**> tai paina <**Valinnat**> ja valitse **Uusi**, jos jokin on jo tallennettu.
2. Mallit luodaan samalla tavalla kuin multimediaviestit.
3. Tallenna malli painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Tallenna mallina**.

Mallivaihtoehtojen käyttäminen

Malliluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: avaa malli.
- **Lähetä**: lähetä malli multimediaviestissä.
- **Uusi**: lisää uusi malli.
- **Muokkaa**: muuta valittua mallia.
- **Poista**: poista valittu malli.
- **Poista kaikki**: poista kaikki mallit.

Tiedotepalvelu *(valikko 5.8)*

Puhelimella voit vastaanottaa tiedoteviestejä, jotka ovat eri aiheisiin, kuten säähän, liikenteeseen ja uutispalveluun, liittyviä tekstiviestejä. Tämän valikon avulla voit tarkastella tiedoteviestejä.

Tiedoteviestin lukeminen

Kaikki tiedoteviestit tallennetaan **Tilapäinen**-kansioon, josta ne poistetaan tietyn ajan kuluttua. Jos et halua, että viestisi poistetaan, tallenna se **Arkisto**-kansioon.

Viestivaihtoehtojen käyttäminen

Kun esillä on viesti ja painat <**Valinnat**>, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

- **Soita** / **Siirry URL-osoitteeseen** / **Siirry RTSP:hen**: soita valittuun puhelinnumeroon tai avaa valittu WWW-linkki.
- **Luo sähköpostiviesti**: lähetä sähköpostiviesti valittuun sähköpostiosoitteeseen.
- **Tallenna**: tallenna viesti **Arkisto**-kansioon.
- **Poista**: poista viesti.

Poista kaikki *(valikko 5.9)*

Tämän valikon avulla voi poistaa kunkin viestikansion kaikki viestit kerralla.

1. Valitse poistettavat viestityypit painamalla [Keskusta].
2. Paina <**Poista**>.
3. Vahvista poisto painamalla <**Kyllä**>.

Asetukset *(valikko 5.0)*

Tämän valikon avulla voit määrittää viestipalvelun asetukset.

Tekstiviesti *(valikko 5.0.1)*

Voit määrittää tekstiviestipalvelun asetukset.

- **Asetukset x** (jossa **x** on asetusprofiilin numero): määritä kunkin profiilin asetukset.

  Keskuksen osoite: tallenna tekstiviestipalvelimen numero tai muuta sitä.

  Vanhentuminen: määritä, kuinka kauan viestit säilytetään viestipalvelimessa.

  Oletustyyppi: määritä oletusviestityyppi. Verkko osaa muuntaa viestit valittuun muotoon.

  Nimi: anna profiilin nimi.

- **Lähetysasetukset**: määritä tekstiviestien lähetysasetukset.

  Vastauspolku: salli vastaanottajien vastata oman viestipalvelimesi kautta.

  Toimitusraportti: määritä verkko ilmoittamaan, kun viestit on toimitettu.

  Verkon valinta: voit valita verkon mukaan joko vaihtoehdon **Ensisijaisesti CS** (GSM) tai **Ensisijaisesti PS** (GPRS).

  Säilytä kopio: määritä, että puhelin jättää kopion viesteistä **Lähetetyt**-kansioon lähetyksen jälkeen.

  Merkistötuki: valitse merkistön koodaustapa. Jos valitset **Automaattinen**-vaihtoehdon, puhelin vaihtaa koodaustavan automaattisesti GSM-aakkosista Unicode-merkistöksi, kun syötät Unicode-merkin. Unicode-koodaus vähentää viestin enimmäismerkkimäärän noin puoleen. Jos tämä valikko ei näy, puhelin vaihtaa merkkien koodausta oletusarvon mukaan automaattisesti.

Multimediaviesti *(valikko 5.0.2)*

Voit määrittää multimediaviestipalvelun asetukset.

- **Lähetysasetukset**: määritä multimediaviestien lähetysasetukset.

  Tärkeys: määritä viestiesi tärkeystaso.

Vanhentuminen: määritä, kuinka kauan viestit säilytetään multimediaviestipalvelimessa.

Oma aika(Tunti): määritä ajanjakso, jos valitset **Oma aika** -vaihtoehdon **Vanhentuminen**-asetukseen.

Toimitus: valitse viestien lähetyksessä käytettävä viive.

Oma aika(Tunti): määritä ajanjakso, jos valitset **Oma aika** -vaihtoehdon **Toimitus**-asetukseen.

Piilota osoite: määritä, että osoitteesi ei näy vastaanottajan puhelimessa.

Pyydä toimitusraportti: määritä verkko ilmoittamaan, kun viestit on toimitettu.

Pyydä lukuraportti: lähetä viestien mukana lukuvahvistuspyyntö.

Säilytä kopio: määritä, että puhelin jättää kopion viesteistä **Lähetetyt**-kansioon lähetyksen jälkeen.

Lisää oma käyntikortti: liitä yhteystietosi tiedostopalvelun kautta lähetettäviin viesteihin.

Lisää allekirjoitus: lisää tietorivi tiedostopalvelun kautta lähetettäviin viesteihin.

Anna allekirjoitus: muokkaa allekirjoitustasi.

- **Vastaanottoasetukset**: määritä multimediaviestien vastaanottoasetukset:

  Kotiverkko: määritä, vastaanottaako puhelin uudet viestit automaattisesti, kun olet kotiverkossa.

  Vierailuverkko: määritä, vastaanottaako puhelin uudet viestit automaattisesti, kun olet vieraassa verkossa.

  Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä, kun vastaanotat viestejä kotiverkossa tai vieraassa verkossa:

  - **Automaattilataus**: puhelin noutaa uudet viestit palvelimesta automaattisesti.
  - **Manuaalinen**: puhelin näyttää ilmoitukset. **Nouda**-vaihtoehdon avulla voit ladata uudet viestit manuaalisesti.
  - **Rajoitettu**: puhelin vastaanottaa palvelimesta ensin ilmoitukset. Kun yrität ladata uusia viestejä, puhelin ilmoittaa lisämaksusta.
  - **Hylkää**: puhelin hylkää kaikki viestit.

  Lähetä toimitusraportti: määritä, että verkko ilmoittaa lähettäjälle, onko viesti toimitettu sinulle.

  Lähetä lukuraportti: määritä, lähettääkö puhelin lukukuittauksen, kun vastaanotettu viesti on luettu.

  Hylkää nimettömät: hylkää tuntemattomilta lähettäjiltä tulevat viestit.

  Hylkää mainokset: torju mainokset.

- **Multimediaviestiprofiilit**: valitse multimediaviestin siirrossa käytettävä yhteysprofiili. Voit myös luoda profiilin tai muokata sitä. ▶ s. 74

- **Viestin koko**: valitse multimediaviestin liitteen enimmäiskoko. Tämä tiedostokoko voi vaihdella operaattorin mukaan.
- **Luontitila**: valitse multimediaviestin luontitila.

  Varoitus: puhelin ilmoittaa, kun luot ja lähetät viestin, jonka tiedostomuotoa ei tueta.

  Vapaa: voit luoda ja lähettää viestejä, joiden tiedostomuotoa ei tueta.

  Rajoitettu: et voi luoda ja lähettää viestejä, jos tiedostomuotoa ei tueta.
- **Kuvien väli**: valitse aika, jonka yksi viestin sivu on näytössä.

Sähköposti *(valikko 5.0.3)*

Voit määrittää sähköpostiviestien oletusasetukset.

☑ Et voi muuttaa sähköpostiprofiilin tai -tilin asetuksia, kun viestejä lähetetään tai noudetaan.

- **Lähetysasetukset**: määritä sähköpostiviestien lähetysasetukset:

  Lähettäjä: määritä lähettäjän nimi.

  Lähetystili: valitse sähköpostin oletustili.

  Tärkeys: vaihda sähköpostiviestin tärkeystasoa.

  Säilytä kopio: määritä, että puhelin jättää kopion sähköposti-viesteistä **Lähetetyt**-kansioon lähetyksen jälkeen.

  Sisällytä teksti vastattaessa: määritä, sisällyttääkö puhelin alkuperäisen tekstiviestin tekstin vastaukseen.

  Toimitusraportti: määritä verkko ilmoittamaan, kun sähköpostiviestit on toimitettu.

  Lisää oma käyntikortti: liitä omat yhteystietosi sähköpostiviesteihin.

  Lisää allekirjoitus: liitä tietorivi kaikkiin uusiin sähköpostiviesteihin tai kaikkiin sähköpostiviesteihin mukaan lukien vastaukset.

  Anna allekirjoitus: muokkaa allekirjoitustasi.
- **Vastaanottoasetukset**: määritä sähköpostiviestien vastaanottoasetukset.

  Aseta latausraja: määritä saapuvien sähköpostiviestien enimmäiskoko. Puhelin hylkää sähköpostiviestit, joiden koko on määritettyä suurempi.

  Automaattinen haku: määritä, että puhelin tarkistaa sähköpostipalvelimen tilanteen automaattisesti ja lataa viestit määritetyin välein.

  Hakutaajuus: määritä, kuinka usein puhelin tarkistaa sähköpostipalvelimen tilanteen automaattisessa haussa.

  Estä osoite: määritä sähköpostiosoitteet, joista tulevien sähköpostiviestien vastaanotto estetään, ja ottaa postin esto käyttöön tai poista se käytöstä.

  Estä aihe: torju sähköpostiviestit, jotka sisältävät määrittelemiäsi aiheita, ja ota käyttöön postin esto tai poista se käytöstä.

- **Sähköpostiprofiilit**: valitse yhteysprofiili, jota käytetään sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Voit myös luoda profiilin tai muokata sitä. ▶ s. 74
- **Sähköpostitilit**: määritä sähköpostitili ja valitse käytettävä tili. Voit käyttää seuraavia tilivaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Muokkaa**:

  Tilin nimi: anna valitun tilin nimi.

  SMTP-palvelin: anna sähköpostin lähetyksessä käytettävän palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.

  SMTP-portti: anna SMTP-portin numero.

  Käytä SSL:ää: aktivoi SSL (Secured Sockets Layer) -protokollan käyttö.

  Vastaanottopalvelimen tyyppi: valitse saapuvien sähköpostiviestien palvelimen protokolla. Muut asetukset riippuvat protokollan tyypistä.

  POP3-palvelin/**IMAP4-palvelin**: anna POP3- tai IMAP4-palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.

  POP3-portti/**IMAP4-portti**: syötä POP3- tai IMAP4-portin numero.

  Käytä SSL:ää: aktivoi SSL (Secured Sockets Layer) -protokollan käyttö.

  IMAP4-noutoasetus: (vain IMAP4-protokolla) noutaako puhelin uudet viestit vai kaikki viestit.

  Noutoasetus: määritä, minkä osan sähköpostiviesteistä puhelin noutaa palvelimesta.

  Säilytä palvelimella: jätä sähköpostipalvelimelle kopio viesteistä.

  Oma osoite: määritä sähköpostiosoitteesi.

  Käyttäjätunnus: kirjoita POP3- tai IMAP4-käyttäjätunnus.

  Salasana: anna POP3- tai IMAP4-salasana.

  Käytä SMTP-todennusta: ota käyttöön SMTP-todennus, joka edellyttää, että käyttäjän on kirjauduttava sisään ennen viestien lähettämistä.

  Sama kuin POP3/IMAP4: valitse, haluatko SMTP-palvelimelle samat parametrit kuin POP3- tai IMAP4-palvelimelle.

  Käyttäjätunnus: kirjoita SMTP-käyttäjätunnus.

  Salasana: anna SMTP-salasana.

Vastaaja *(valikko 5.0.4)*

Tämän valikon avulla voit määrittää vastaajapalvelimen numeron.

☑ Ennen kuin vastaajapalveluun voi muodostaa yhteyden, vastaajapalvelun numero täytyy tallentaa puhelimeen. Numeron saa operaattorilta.

WAP-palveluviesti *(valikko 5.0.5)*

Määritä, vastaanottaako puhelin tilattuja viestejä.

Tiedotepalvelu *(valikko 5.0.6)*

Voit muuttaa tiedoteviestien lähetyksen tai vastaanoton asetuksia.

- **Vastaanota**: määritä, ottaako puhelin vastaan tiedoteviestejä.
- **Kanava**: valitse kanavat, joiden tiedoteviestejä haluat puhelimeesi.

  Jos valitset **Vastaavat kanavat**, voit määrittää aktiivisten tiedotekanavien luettelon.
- **Kieli**: valitse tiedotteiden ensisijainen kieli.

Muistin tila *(valikko 5.∗)*

Tämän valikon avulla voi tarkastella viestien määrää ja niiden käyttämää muistia kussakin kansiossa ja kunkin viestityypin mukaan.

Tiedostonhallinta *(valikko 6)*

Tiedostonhallinta-valikon avulla voit käyttää puhelimen muistiin tallennettuja kuvia, videoita, musiikkitiedostoja ja äänitiedostoja.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa [Keskusta] ja valitsemalla **Tiedostonhallinta**.

DRM-vinkkejä (Digital Rights Management)

DRM (Digital Rights Management) -järjestelmä voi edellyttää, että tarvitset lisenssiavaimen, jotta voit käyttää joitakin Internetistä lataamiasi tai multimediaviestipalvelun kautta vastaanottamiasi mediakohteita. Saat avaimen Web-sivustosta, joka omistaa oikeudet sisältöön. Käytä tähän **Aktivoi avain** -toimintoa.

Seuraavat kuvakkeet ilmaisevat tiedoston tilaa:

- : kohde, jonka voi lähettää eteenpäin (lisenssi on voimassa)
- : kohde, jonka voi lähettää eteenpäin (lisenssi ei ole voimassa)
- : kohde, jota ei voi lähettää eteenpäin (lisenssi on voimassa)
- : kohde, jota ei voi lähettää eteenpäin (lisenssi ei ole voimassa)

Operaattorisi tukee vain sellaisia DRM-tiedostoja, joiden käyttöä rajoitetaan käyttökertojen perusteella tai ei lainkaan.

Kuvat

Tässä valikossa näkyvät ottamasi valokuvat sekä kuvat, jotka olet ladannut, vastaanottanut viestin mukana tai tuonut tietokoneeltasi.

Kuvan katseleminen

1. Siirry kuvakansioon.
2. Valitse kuva.

Kuvaesityksen katseleminen

Kuvia voi katsella kuvaesityksenä, jossa näkyvät valitun kansion kuvat.

1. Valitse kuvakansio.
2. Paina kuvaa katsellessasi <**Valinnat**> ja valitse **Kuvaesitys**. Kuvaesitys alkaa.
3. Voit lopettaa kuvaesityksen painamalla <**Takaisin**>.

Kuvan muokkaaminen

1. Valitse valokuva.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Muokkaa**.
3. Voit muuttaa valokuvaa seuraavilla vaihtoehdoilla painamalla <**Valinnat**>:
   - **Muuta koko**: muuta kuvan koko.
   - **Tehosteet**: muuta kuvan värisävyä tai käytä erikoistehostetta.
   - **Säädä**: säädä kuvan valoisuutta, kontrastia tai väritasapainoa.
   - **Kehykset**: käytä koristeellista kehystä.
   - **Leikekuvat**: lisää leikekuva valokuvaan.
   - **Lisää teksti**: lisää teksti valokuvaan.
   - **Kierrä**: kierrä valokuvaa myötä- tai vastapäivään.
   - **Käännä**: käännä valokuva pysty- tai vaakasuunnassa.
   - **Rajaa**: valitse haluamasi osa valokuvasta.
4. Paina lopuksi <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna nimellä**.
5. Syötä valokuvan nimi ja paina <**Tallenna**>.

Kuvavaihtoehtojen käyttäminen

Kun esillä on kuva, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Lähetä**: lähetä tiedosto multimediaviestissä, sähköpostitse, tiedostopalvelun avulla tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Piilotettu Bluetoothilta**: piilota tiedosto, jolloin muut Bluetooth-laitteet eivät voi käyttää sitä.
- **Näkyy Bluetoothille**: jaa tiedosto muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
- **Aktivoi avain**: hanki uusi lisenssiavain, kun valitun DRM-tiedoston avain vanhenee.
- **Aktivoi avain uudelleen**: hanki uusi lisenssiavain, vaikka valitun DRM-tiedoston avain ei ole vanhentunut.
- **Aseta**: määritä kuva perustilan taustakuvaksi tai yhteystietojen soittajatunnukseksi.
- **Siirrä**: siirrä tiedosto toiseen kansioon.
- **Kopioi**: kopioi tiedosto toiseen kansioon.
- **Todellinen koko**: tarkastele kuvaa todellisessa koossa tai näyttökoossa.
- **Kuvaesitys**: katso kaikki kuvat kuvaesityksenä.
- **Muokkaa**: muokkaa kuvaa ja tallenna se toisena tiedostona.
- **Poista**: poista tiedosto.
- **Nimeä uudelleen**: vaihda tiedoston nimi.
- **Lisätiedot**: tarkastele tiedoston ominaisuuksia.
- **Avainten hallinta**: voit hallita hankkimiasi lisenssiavaimia.

Kuvien lataaminen

1. Siirry **Lataukset**-kansioon.
2. Valitse **Lisää kuvia**. Palveluntarjoaja yhdistää sinut ennalta määritettyyn WWW-sivustoon.

3. Etsi haluamasi tiedosto ja lataa se noudattamalla näytön ohjeita.

Videot

Tässä valikossa näkyvät nauhoitetut, ladatut ja viesteissä vastaanotetut tai tietokoneesta tuodut videoleikkeet.

☑ Muilla laitteilla, kuten videokameroilla, nauhoitetut videoleikkeet eivät ehkä toistu kunnolla.

Videoleikkeen toistaminen

1. Siirry videokansioon.
2. Valitse videoleike. Mediasoitin käynnistyy ja toistaa valitun videon. ▶ s. 37

Videovaihtoehtojen käyttäminen

Videoluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Toista**: toista valittu tiedosto.
- **Lisää toistoluetteloon**: lisää valittu tiedosto toistoluetteloon.
- **Lähetä**: lähetä tiedosto multimediaviestissä, sähköpostitse, tiedostopalvelun avulla tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Piilotettu Bluetoothilta**: piilota tiedosto, jolloin muut Bluetooth-laitteet eivät voi käyttää sitä.
- **Näkyy Bluetoothille**: jaa tiedosto muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
- **Aktivoi avain**: hanki uusi lisenssiavain, kun valitun DRM-tiedoston avain vanhenee.
- **Aktivoi avain uudelleen**: hanki uusi lisenssiavain, vaikka valitun DRM-tiedoston avain ei ole vanhentunut.
- **Siirrä**: siirrä tiedosto toiseen kansioon.
- **Kopioi**: kopioi tiedosto toiseen kansioon.
- **Poista**: poista tiedosto tai kaikki tiedostot.
- **Nimeä uudelleen**: vaihda tiedoston nimi.
- **Lukitse**/**Avaa**: lukitse tiedosto, jolloin sitä ei voi poistaa, tai avaa lukitus.
- **Uusi kansio**: lisää uusi kansio.
- **Lisätiedot**: tarkastele tiedoston ominaisuuksia.
- **Muistin tila**: tarkastele kunkin kansion muistitietoja **Tiedostonhallinta**.
- **Avainten hallinta**: voit hallita hankkimiasi lisenssiavaimia.

Videoleikkeiden lataaminen

1. Siirry **Lataukset**-kansioon.
2. Valitse **Lisää videoita**. Palveluntarjoaja yhdistää sinut ennalta määritettyyn WWW-sivustoon.
3. Etsi haluamasi tiedosto ja lataa se noudattamalla näytön ohjeita.

Musiikki

Tässä valikossa näkyvät ladatut, viesteissä vastaanotetut tai tietokoneesta tuodut AAC- ja MP3-musiikkietiedostot.

Musiikkitiedoston toistaminen

Valitse musiikkitiedosto. Mediasoitin käynnistyy ja toistaa valitun tiedoston. ▶ s. 37

Musiikkitiedostovaihtoehtojen käyttäminen

Musiikkitiedostoluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Toista**: toista valittu tiedosto.
- **Lisää toistoluetteloon**: lisää valittu tiedosto toistoluetteloon.
- **Lähetä**: lähetä tiedosto multimediaviestissä, sähköpostitse, tiedostopalvelun avulla tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Piilotettu Bluetoothilta**: piilota tiedosto, jolloin muut Bluetooth-laitteet eivät voi käyttää sitä.
- **Näkyy Bluetoothille**: jaa tiedosto muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
- **Aktivoi avain**: hanki uusi lisenssiavain, kun valitun DRM-tiedoston avain vanhenee.
- **Aktivoi avain uudelleen**: hanki uusi lisenssiavain, vaikka valitun DRM-tiedoston avain ei ole vanhentunut.
- **Aseta soittoääneksi**: määritä tiedosto ääni- tai videopuhelujen soittoääneksi.
- **Aseta soittajan tunnukseksi**: aseta tiedosto Yhteystiedot-kohteen soittoääneksi.
- **Siirrä**: siirrä tiedosto toiseen kansioon.
- **Kopioi**: kopioi tiedosto toiseen kansioon.
- **Poista**: poista tiedosto tai kaikki tiedostot.
- **Nimeä uudelleen**: vaihda tiedoston nimi.
- **Lukitse**/**Avaa**: lukitse tiedosto, jolloin sitä ei voi poistaa, tai avaa lukitus.
- **Uusi kansio**: lisää uusi kansio.
- **Lisätiedot**: tarkastele tiedoston ominaisuuksia.
- **Muistin tila**: tarkastele kunkin kansion muistitietoja **Tiedostonhallinta**.
- **Avainten hallinta**: voit hallita hankkimiasi lisenssiavaimia.

Musiikkitiedostojen lataaminen

1. Valitse **Lisää musiikkia**. Palveluntarjoaja yhdistää sinut ennalta määritettyyn WWW-sivustoon.
2. Etsi haluamasi tiedosto ja lataa se noudattamalla näytön ohjeita.

Äänet

Tässä valikossa voit tarkastella lataamiasi tai viesteissä vastaanottamiasi oletussoittoääniä ja äänitiedostoja. Voit myös siirtyä nauhoitettujen puhemuistioiden luetteloon.

Äänileikkeen toistaminen

1. Siirry äänikansioon.
2. Valitse äänileike.

   Jos kyseessä on puhemuistio, katso kohtaa **Puhemuistio**. ▶ s. 38

Toiston aikana voi käyttää seuraavia näppäimiä:

Näppäin	Toiminto
Vasemmalle	Siirtyminen edelliseen tiedostoon.
Oikealle	Siirtyminen seuraavaan tiedostoon.
Ylös/Alas/ ▲/▼	Äänenvoimakkuuden säätö.
Keskusta	Tällä vaihtoehdolla voit lähettää äänileikkeen muille henkilöille.

Äänivaihtoehtojen käyttäminen

Toiston aikana voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Lähetä**: lähetä tiedosto multimediaviestissä, sähköpostitse, tiedostopalvelun avulla tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Piilotettu Bluetoothilta**: piilota tiedosto, jolloin muut Bluetooth-laitteet eivät voi käyttää sitä.
- **Näkyy Bluetoothille**: jaa tiedosto muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
- **Poista**: poista tiedosto tai kaikki tiedostot.
- **Nimeä uudelleen**: vaihda tiedoston nimi.
- **Aseta soittoääneksi**: määritä tiedosto ääni- tai videopuhelujen soittoääneksi.
- **Aseta soittajan tunnukseksi**: aseta tiedosto Yhteystiedot-kohteen soittoääneksi.
- **Lisätiedot**: tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

Soittoäänien lataaminen

1. Valitse **Lisää soittoääniä**. Palveluntarjoaja yhdistää sinut ennalta määritettyyn WWW-sivustoon.
2. Etsi haluamasi tiedosto ja lataa se noudattamalla näytön ohjeita.

Pelit ja muut

Tämän valikon avulla voit käyttää puhelimen Java-pelejä ja ladata Java-sovelluksia.

Pelin valitseminen

Valitse peli peliluettelosta ja seuraa näytön ohjeita. Toimenpiteet voivat vaihdella eri peleissä.

Java-sovellusten valinnat

Sovellusluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Toista**: käynnistä valittu sovellus.
- **Aktivoi avain**: hanki uusi lisenssiavain, kun valitun DRM-tiedoston avain vanhenee.
- **Aktivoi avain uudelleen**: hanki uusi lisenssiavain, vaikka valitun DRM-tiedoston avain ei ole vanhentunut.
- **Siirrä**: siirrä sovellus toiseen kansioon.
- **Poista**: poista valittu sovellus tai sovelluskansio.
- **Nimeä uudelleen**: vaihda valitun sovelluksen tai sovelluskansion nimi.

- **Lukitse**/**Avaa**: lukitse sovellus, jolloin sitä ei voi poistaa, siirtää tai nimetä uudelleen, tai vapauta lukitus.
- **Lisätiedot**: tarkastele sovelluksen ominaisuuksia.
- **Avainten hallinta**: voit hallita hankkimiasi lisenssiavaimia.
- **Uusi kansio**: lisää uusi sovelluskansio.
- **Verkkoasetukset**: aktivoi yhteysprofiili, jota käytetään yhteydessä Java-palvelimeen. Voit myös luoda profiilin tai muokata sitä. ▶ s. 74
- **Muistin tila**: tarkastele kunkin kansion muistitietoja **Tiedostonhallinta**.

Uusien pelien lataaminen

1. Valitse **Lisää pelejä**. Palveluntarjoaja yhdistää sinut ennalta määritettyyn WWW-sivustoon.
2. Etsi haluamasi sovellus ja lataa se noudattamalla näytön ohjeita.

Muut tiedostot

Tiedostot, jotka olet vastaanottanut, mutta joita puhelimesi ei tue, on tallennettu tähän kansioon. Näitä tiedostoja ei voi avata puhelimessa. Tiedostomuotoja, joita ei tueta, ovat esimerkiksi *.doc, *.ppt ja *.txt.

Tiedostoluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Lähetä**: lähetä tiedosto sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Piilotettu Bluetoothilta**: piilota tiedosto, jolloin muut Bluetooth-laitteet eivät voi käyttää sitä.
- **Näkyy Bluetoothille**: jaa tiedosto muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
- **Poista**: poista valittu tiedosto tai kaikki tiedostot.
- **Nimeä uudelleen**: vaihda tiedoston nimi.
- **Lukitse**/**Avaa**: lukitse tiedosto, jolloin sitä ei voi poistaa, tai avaa lukitus.
- **Uusi kansio**: lisää uusi kansio.
- **Lisätiedot**: tarkastele tiedoston ominaisuuksia.
- **Muistin tila**: tarkastele kunkin kansion muistitietoja **Tiedostonhallinta**.

Järjestelijä *(valikko 7)*

Järjestelijä-valikon avulla voit ylläpitää aikatauluja. Voit myös asettaa hälytyksiä.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa [Keskusta] ja valitsemalla **Järjestelijä**.

Hälytykset *(valikko 7.1)*

Tämän valikon avulla voit asettaa hälytyksen, joka muistuttaa sinua tärkeistä tapahtumista tai toimii herätyskellona. Voit myös tarkastella ohitettujen tapahtumien hälytyksiä.

Hälytyksen asettaminen

1. Valitse hälytystyyppi.
2. Määritä hälytysasetukset:

- **Hälytys**: ota hälytys käyttöön.
- **Aika**: aseta hälytysaika.
- **Toista**: valitse hälytyksen toisto.
- **Hälytysääni**: valitse hälytysääni.

3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna**.

Hälytysäänen hiljentäminen

Hälytysajan koittaessa ja hälytysäänen kuuluessa:

- Jos kyseessä on muu kuin herätys, lopeta hälytys painamalla mitä tahansa näppäintä.
- Jos kyseessä on herätyshälytys, paina <**OK**> tai [Keskusta].

  Jos painat muuta näppäintä kuin <**OK**> tai [Keskusta], herätyshälytys soi uudelleen 5 minuutin kuluttua. Voit tehdä tämän enintään viisi kertaa.

Hälytyksen poistaminen käytöstä

1. Valitse käytöstä poistettava hälytys.
2. Valitse **Hälytys**-riviltä **Pois** ja paina [Keskusta].

Voit asettaa puhelimen hälyttämään myös silloin, kun se on pois päältä.

Valitse Hälytys-näytöstä **Autom. virta** → **Päällä**.

Jos puhelin on pois päältä, kun hälytyksen on määrä soida, puhelin kytkeytyy päälle ja soittaa hälytysäänen.

Kalenteri *(valikko 7.2)*

Tämän valikon avulla voit hallita kalenteriin merkittyjä tapahtumia kuukausitasolla.

Kalenterin käyttö

Kun siirryt **Kalenteri**-valikkoon, senhetkinen päivämäärä näkyy sinisen kehyksen ympäröimänä.

Päivän valinta

- Siirry päivästä toiseen painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].
- Siirry viikosta toiseen painamalla [Ylös] tai [Alas].
- Siirry kuukaudesta toiseen painamalla [▲/▼].

Kalenterivaihtoehtojen käyttäminen

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: tarkastele kyseiselle päivälle tallennettuja merkintöjä.
- **Uusi**: lisää uusi ajoitettu tapahtuma, vuosipäivä, tehtävä tai muistio.
- **Viikkonäkymä**: näytä viikkonäkymä.
- **Siirry tähän päivään**: siirry tämän päivän kohdalle.
- **Siirry päivään**: siirry tietyn päivän kohdalle.
- **Aloituspäivä**: määritä, alkaako kalenteri sunnuntaista vai maanantaista.
- **Poista**: poista valitun ajanjakson merkinnät.

- **Poista kaikki**: poista kaikki merkinnät kalenterista.

Uuden tapahtuman syöttäminen

1. Valitse päivä kalenterista.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Uusi** → **Ajoitettu tapahtuma**.
3. Anna tiedot tai muuta asetuksia:
   - **Otsikko**: syötä merkinnän otsikko.
   - **Lisätiedot**: anna merkinnän tiedot.
   - **Alkaa** ja **Päättyy**: syötä tapahtuman aloitus- ja päättymisajat.
   - **Aloituspäivä** ja **Päättymispäivä**: syötä tapahtuman aloitus- ja päättymispäivämäärät.
   - **Paikka**: syötä tietoja paikasta.
   - **Hälytys**: aseta merkinnälle hälytys.
   - **ennen**: määritä, kuinka kauan ennen tapahtumaa puhelin hälyttää.
   - **Toista**: merkitse tapahtuma toistuvaksi ja valitse toistovaihtoehto.
   - **päättyy**: jos tapahtuma on toistuva, määritä päättymispäivä.
   - **Vanhentuminen**: määritä, milloin merkintä poistetaan kalenterista.
4. Tallenna merkintä painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Tallenna**.

Uuden vuosipäivän lisääminen

1. Valitse päivä kalenterista.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Uusi** → **Vuosipäivä**.
3. Anna tiedot tai muuta asetuksia:
   - **Tilaisuus**: anna vuosipäivän tiedot.
   - **Päivämäärä**: anna päivämäärä.
   - **Hälytys**: aseta vuosipäivälle hälytys.
   - **ennen**: määritä, kuinka kauan ennen tapahtumaa puhelin hälyttää.
   - **hälytysaika**: aseta hälytysaika.
   - **Toista joka vuosi**: aseta puhelin muistuttamaan vuosipäivästä joka vuosi.
4. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna**.

Tehtävän lisääminen

1. Valitse päivä kalenterista.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Uusi** → **Tehtävä**.
3. Anna tiedot tai muuta asetuksia:
   - **Otsikko**: syötä tehtävän otsikko.
   - **Tehtävä**: syötä tehtävän sisältö.
   - **Aloituspäivä**: anna alkamispäivä.
   - **Määräpäivä**: anna määräpäivä.
   - **Tärkeys**: valitse tehtävän tärkeystaso.
4. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna**.

Muistion laatiminen

1. Valitse päivä kalenterista.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Uusi** → **Muistio**.
3. Kirjoita muistion teksti ja paina [Alas].
4. Anna muistion päivämäärä.

5. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna**.

Merkinnän tarkasteleminen

Kun olet määrittänyt ajoitettavia asioita, päivämääräruudun kulmassa näkyy hakasulkeet.

1. Katso päivän tapahtumat valitsemalla päivä kalenterista.
2. Voit tarkastella merkinnän tietoja valitsemalla sen.

Tapahtumavalinnat

Merkintäluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: näytä valitulle päivälle tallennetut merkinnät.
- **Uusi**: lisää uusi.
- **Tehty**/**Tekemätön**: muuta valitun tehtävän tila.
- **Kuukausinäkymä**: näytä kuukausinäkymä.
- **Viikkonäkymä**: näytä viikkonäkymä.
- **Muuta päivää**/**Muuta määräpäivää**/**Ajoita uudelleen**: muuta merkinnän päivämäärä.
- **Poista**: poista valittu merkintä.
- **Poista kaikki**: poista kaikki tapahtumat valitulta päivältä.
- **Lähetä ajoitettu tapahtuma**/**Lähetä tehtävä**: lähetä merkintä teksti-viestissä, sähköpostitse, tiedostopalvelun avulla tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Lähetä muistio**: lähetä muistio tekstiviestissä.

Viikkonäkymä *(valikko 7.3)*

Voit tarkastella valitun viikon tapahtumia. Aikataulun ruutu ilmaisee, että se sisältää kalenterimerkinnän. Valitse haluamasi päivän ruutu.

Tapahtumat tänään *(valikko 7.4)*

Tämän valikon avulla voit tarkastella valitun päivän merkintöjä. Seuraavat kuvakkeet osoittavat tapahtuman tyypin:

- Ajoitettu tapahtuma
- Vuosipäivä
- Tehtävä
- Muistio

Jos olet asettanut toisto- ja hälytysasetukset, näytössä näkyy - ja -kuvake.

Voit tarkastella merkinnän tietoja valitsemalla sen.

Ajoitettu tapahtuma *(valikko 7.5)*

Tässä valikossa näkyvät luomasi ajoitetut tapahtumat. Jos olet asettanut toisto- ja hälytysasetukset, näytössä näkyy - ja -kuvake.

Valitse ajoitettu tapahtuma, jonka tiedot haluat nähdä.

Vuosipäivä *(valikko 7.6)*

Tässä valikossa näkyvät luomasi vuosipäivät. Jos olet asettanut toisto- ja hälytysasetukset, näytössä näkyy - ja -kuvake.

Valitse vuosipäivä, jonka tiedot haluat nähdä.

Tehtävä *(valikko 7.7)*

Tässä valikossa näkyvät luomasi tehtävät. Oikealla puolella olevat kuvakkeet osoittavat tehtävän tärkeyden: mitä pienempi numero, sitä tärkeämpi tehtävä. Tilaruudussa näkyy valintamerkki, jos tehtävä on suoritettu.

Valitse tehtävä, jonka tiedot haluat nähdä.

Muistio *(valikko 7.8)*

Tässä valikossa näkyvät luomasi muistiot.

Valitse muistio, jonka tiedot haluat nähdä.

Ohitettu tapahtumahälytys *(valikko 7.9)*

Kun ajoitetun tapahtuman tai vuosipäivän hälytystä ei voi kuitata, puhelin tallentaa hälytyksen, kunnes se vahvistetaan.

1. Valitse kohde.
2. Vahvista ja poista merkintä painamalla <**Vahvista**>.

Muistin tila *(valikko 7.0)*

Tämän valikon avulla voit tarkastella kalenteriin tallennettujen merkintöjen muistitietoja.

Kamera *(valikko 8)*

Voit käyttää puhelimen kameramoduulia valokuvien ottamiseen ja videoiden tallentamiseen.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa [Keskusta] ja valitsemalla **Kamera**. Voit myös painaa jonkin aikaa [📷] perustilassa.

☑
- Älä ota kuvia muista ihmisistä ilman heidän lupaansa.
- Älä ota kuvia paikoissa, joissa kamerat eivät ole sallittuja.
- Älä ota kuvia paikoissa, joissa saatat häiritä toisten yksityisyyttä.

Valokuvan ottaminen

Voit ottaa valokuvia eri tiloissa. Kamera tuottaa JPEG-kuvia.

☑ Jos otat valokuvan suorassa auringonvalossa tai kirkkaissa olosuhteissa, valokuvassa voi näkyä varjoja.

1. Siirry **Kamera**-valikkoon tai paina perustilassa jonkin aikaa [📷].
2. Paina [📷], jos haluat vaihtaa etulinssin ja takalinssin välillä.
3. Tee haluamasi asetukset.
   - Voit käyttää kameran toimintoja painamalla <✍>. ▶ seuraava jakso
   - Näppäimistön avulla voit muuttaa kameran asetuksia tai siirtyä toiseen tilaan. ▶ s. 65

4. Ota valokuva painamalla [Keskusta]. Valokuva tallentuu **Kuvat**-kansioon.

5.

Jos haluat	**paina**
käyttää valokuvavaihtoehtoja	<**Valinnat**>. ▶ s. 65
poistaa valokuvan	<**Poista**> ja sitten <**Kyllä**>.
palata valokuvatilaan	[Keskusta].

Kameravaihtoehtojen käyttäminen valokuvatilassa

Saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla valokuvatilassa < >:

- **Ota valokuva**: ota valokuva.
- **Tallenna video**: siirry tallennustilaan.
- **Vaihda kameraa**: siirry etulinssin käytöstä takalinssin käyttöön tai päinvastoin.
- **Siirry valokuviin**: tTarkastele **Kuvat**-kansiossa olevia valokuvia.
- **Kuvaustila**: ota valokuva jossakin seuraavista kuvaustiloista:

  Yksittäinen kuva: ota valokuva normaalitilassa. Voit valita, tallentaako kamera valokuvan automaattisesti.

  Sarjakuvaus: ota useita toimintakuvia. Voit valita kameran ottamien pysäytyskuvien määrän.

  Mosaiikkikuva: ota useita still-kuvia ja tallenna ne yhteen kehykseen. Voit valita asettelun.
- **Tehosteet**: muuta kuvan värisävyjä.
- **Kehykset**: käytä koristeellista kehystä.
- **Ajastin**: määritä, millaisella viiveellä kamera ottaa kuvan.
- **Zoomaus** / **Piilota zoomaus**: näyttää tai piilottaa zoomausohjauspalkin.
- **Kirkkaus** / **Piilota kirkkaus**: näyttää tai piilottaa valoisuuspalkin.
- **Kamera-asetukset**: muuta kuvan ottamisessa käytettäviä oletusasetuksia.

  Oletusnimi: vaihda tiedoston nimen oletusetuliite.

  Etsin: valitse esikatselutila: koko näyttö tai normaalitila, jossa näkyy todellinen kuvasuhde.

  Suljinääni: valitse kameran suljinääni.

  Kuvauslaatu: valitse kuvan laatu.

  Kuvan koko: valitse kuvan koko.

  Sarjakuvauksen nopeus: valitse kunkin kuvan välinen aika moniotostilassa.

  Pistemittaus: säädä kuvan valotus tietyn kuvanosan perusteella. Valitse **Päällä**, jos haluat tarkennusruudun kuvan keskelle, ja muuta valotusta kehyksessä olevan kuvanosan kirkkauden perusteella.

  Valkotasapaino: säädä valokuvan väritasapaino. Voit muuttaa valokuvan sävyjä lämpimämmiksi tai viileämmiksi.

- **Kameran pikanäppäimet**: tarkastele valokuvatilassa käytettävien näppäinten toimintoja.

Näppäimistön käyttäminen valokuvatilassa

Voit mukauttaa kameran asetuksia näppäimien avulla valokuvatilassa.

Näppäin	Toiminto
Vasemmalle /Oikealle	Kirkkauden säätö.
Ylös/Alas	Lähentää tai loitontaa.
▲	Kääntää kuvan pystysuunnassa.
▼	Tuo näkyviin peilikuvan.
1	Siirtää nauhoitustilaan. ▶ s. 65
2	Muuttaa kuvakoon.
3	Muuttaa kuvanlaatua.
4	Vaihtaa kuvaustilan.
5	Muuttaa värisävyn tai ottaa erikoistehosteen käyttöön.
7	Valitsee koristeellisen kehyksen.
8	Asettaa ajastimen.
0	Vie **Kuvat**-kansioon.
#	Vaihtaa esikatselutilan.

Valokuvavaihtoehtojen käyttäminen

Kun olet tallentanut valokuvan, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Kameran etsin**: palaa valokuvatilaan.
- **Näytä**: tarkastele usean kuvan otoksia.
- **Lähetä**: lähetä tiedosto multimedia-viestissä, sähköpostitse, tiedostopalvelun avulla tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista**: poista tiedosto.
- **Aseta**: aseta valokuva perustilan taustakuvaksi tai soittajan kuvaksi yhteystietoihin.
- **Siirry valokuviin**: siirry **Kuvat**-kansioon. ▶ s. 54
- **Nimeä uudelleen**: vaihda tiedoston nimi.

Videon tallentaminen

Voit käyttää puhelintasi videokameran tavoin ja tallentaa kameran näytössä näkyvät kuvat videotiedostona. Kamera tuottaa 3GP-videoleikkeitä.

1. siirry **Kamera**-valikkoon tai paina perustilassa jonkin aikaa [📷].
2. Siirry tallennustilaan painamalla [**1**].
3. Paina [📷], jos haluat vaihtaa etulinssin ja takalinssin välillä.
4. Tee haluamasi asetukset.
   - Voit käyttää kameran toimintoja painamalla <✍>. ▶ seuraava jakso
   - Näppäimistön avulla voit muuttaa kameran asetuksia tai siirtyä toiseen tilaan. ▶ s. 66

5. Aloita tallentaminen painamalla [Keskusta].
   Voit pitää tauon painamalla <**Tauko**>.
6. Lopeta tallentaminen painamalla [Keskusta].
   Video tallentuu automaattisesti **Videot**-kansioon.
7.

Jos haluat	**paina**
käyttää videovaihtoehtoja	<**Valinnat**>. ▶ s. 67
poistaa videoleikkeen	<**Poista**> ja sitten <**Kyllä**>.
palata nauhoitustilaan	[Keskusta].

Kameravaihtoehdot ja nauhoitustila

Saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla nauhoitustilassa <>:

- **Tallenna**: tallenna video.
- **Ota valokuva**: siirry valokuvatilaan.
- **Vaihda kameraa**: siirry etulinssin käytöstä takalinssin käyttöön tai päinvastoin.
- **Siirry videoihin**: tarkastele **Videot**-kansioon tallennettuja videoleikkeitä.
- **Tehosteet**: muuta kuvan värisävyjä.
- **Zoomaus** / **Piilota zoomaus**: näyttää tai piilottaa zoomausohjauspalkin.
- **Kirkkaus** / **Piilota kirkkaus**: näyttää tai piilottaa valoisuuspalkin.
- **Videoasetukset**: muuta seuraavia videon tallennusasetuksia:

  Oletusnimi: vaihda videon nimen oletusetuliite.

  Laatu: valitse kuvan laatu.

  Tallennuksen kesto: valitse videon tallennustila.

  Voit tallentaa multimediaviestiin sopivan videon valitsemalla **MMS-rajoitus**-asetuksen.

  Valitse **Normaali**, jos haluat tallentaa videon jonka kokoa rajoittaa vain käytettävissä olevan muistin määrä. Videon pituus määräytyy käytetyn muistin mukaan.

  Koko: valitse kuvan koko.

  Äänen tallennus: tallenna ääni videoleikkeeseen.
- **Videokameran pikanäppäimet**: tarkastele tallennustilassa käytettävien näppäinten toimintoja.

Näppäimistön käyttäminen tallennustilassa

Kameran asetukset voi mukauttaa näppäimistöllä tallennustilassa.

Näppäin	**Toiminto**
Vasemmalle /Oikealle	Kirkkauden säätö.
Ylös/Alas	Lähentää tai loitontaa.
▲	Kääntää kuvan pystysuunnassa.

Näppäin	Toiminto
▼	Tuo näkyviin peilikuvan.
1	Siirtää valokuvatilaan. ▶ s. 63
2	Muuttaa kehyksen koon.
3	Muuttaa kuvanlaatua.
4	Vaihtaa videon nauhoitustilan.
5	Muuttaa värisävyn tai ottaa erikoistehosteen käyttöön.
7	Mykistää tai palauttaa äänen.
0	Vie **Videot**-kansioon.

Videovaihtoehtojen käyttäminen

Kun olet tallentanut videoleikkeen, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>.

- **Toista**: toista videoleike.
- **Kameran etsin**: palaa nauhoitustilaan.
- **Lähetä**: lähetä tiedosto multimediaviestissä, sähköpostitse, tiedostopalvelun avulla tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista**: poista tiedosto.
- **Siirry videoihin**: tarkastele **Videot**-kansiota. ▶ s. 56
- **Nimeä uudelleen**: vaihda tiedoston nimi.

Asetukset *(valikko 9)*

Tämän valikon avulla voit mukauttaa puhelimen asetukset. Voit myös palauttaa asetukset oletusarvoihinsa.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa [Keskusta] ja valitsemalla **Asetukset**.

Profiilit *(valikko 9.1)*

Tämän valikon avulla voit säätää ja mukauttaa puhelimen äänen eri tapahtumia tai tilanteita varten.

Profiilin muokkaaminen

1. Siirry haluamasi profiilin kohdalle.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Muokkaa**.
3. Muuta ääniasetuksia:
   - **Puhelun hälytystapa**: valitse puhelun hälytystapa.
   - **Äänipuhelun soittoääni**: valitse äänipuheluiden soittoääni.
   - **Videopuhelun soittoääni**: valitse videopuheluiden soittoääni.
   - **Äänenvoimakkuus**: säädä soittoäänen voimakkuus.
   - **Viestin hälytystapa**: valitse viestin hälytystapa.
   - **Viestin merkkiääni**: valitse viestin soittoääni.

- **Viestin merkkiäänen toisto**: valitse, toistaako puhelin ilmoitusta uudesta viestistä.
- **Puhelimen äänet**: ota käyttöön puhelimen eri äänet tai poista ne käytöstä.

  Kaikki päällä: ota käyttöön kaikki äänet.

  Ponnahdusikkunahälytykset: aseta puhelin antamaan äänimerkki, kun näyttöön tulee ponnahdusikkuna.

  Minuuttimuistutin: määritä puhelin antamaan soitetun puhelun aikana minuutin välein puhelun kestoa ilmaiseva äänimerkki.

  Puhelun kytkentä-ääni: aseta puhelin antamaan äänimerkki, kun soitettava puhelu yhdistyy verkkoon.

  Puhelun katkaisuääni: puhelimesta kuuluu äänimerkki, kun toinen osapuoli katkaisee puhelun tai puhelu katkeaa heikon kentän takia.

  Virran kytkentä/katkaisu: aseta puhelin antamaan äänimerkki, kun avaat tai suljet puhelimen.

  Hälytykset puhelun aikana: määritä puhelin antamaan puhelun aikana äänimerkki, kun saat uuden viestin tai kun määritetty hälytyshetki koittaa.
- **Näppäinäänet**: valitse ääni, joka kuuluu, kun painat näppäintä.
- **Näppäinäänten voimakkuus**: säädä näppäinäänien voimakkuus.
- **Puhelun vastaustila** (Auto): valitse, miten saapuvaan puheluun vastataan.

4. Paina lopuksi <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna**.

Aktiivisen profiilin vaihtaminen

Valitse haluamasi profiili luettelosta.

Aika ja päivämäärä *(valikko 9.2)*

Tämän valikon avulla voit muuttaa puhelimessa näkyvää kellonaikaa ja päivämäärää. Ennen kuin asetat kellonajan ja päivämäärän, sinun täytyy määrittää aikavyöhyke **Maailmankello**-valikosta.
▶ s. 39

- **Aika**: anna kellonaika.
- **Päivämäärä**: anna nykyinen päivämäärä.
- **Ajan esitysmuoto**: valitse 12-tuntinen tai 24-tuntinen aikamuoto.
- **Päivämäärän esitysmuoto**: valitse päivämäärän esitysmuoto.
- **Kesäaika**: valitse, otetaanko kesäaika käyttöön.
- **Automaattinen päivitys**: valitse, vastaanotetaanko aikatiedot verkosta.

Puhelin *(valikko 9.3)*

Monia puhelimen ominaisuuksia voidaan mukauttaa omien mieltymysten mukaisiksi.

Kieli *(valikko 9.3.1)*

Valikon avulla voit valita, millä kielellä näyttötekstit näytetään tai T9-syöttötila toimii.

Pikanäppäimet *(valikko 9.3.2)*

Perustilassa voi selausnäppäimillä siirtyä suoraan tiettyihin valikoihin. Tämän valikon avulla voit määrittää pikanäppäimet.

Pikavalikon määrittäminen

1. Valitse pikavalintanäppäimenä käytettävä näppäin.
2. Valitse valikko, joka määritetään näppäimelle.

Pikanäppäinvalinnat

Pikavalintanäytöstä saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Aseta**: määritä pikavalinta-valikko.
- **Muuta**: vaihda pikavalinta-asetusta.
- **Poista**: poista valittuun näppäimeen liitetty pikavalinta käytöstä.
- **Poista kaikki**: poista kaikki pikanäppäimet käytöstä.

Automaattinen näppäinten lukitus *(valikko 9.3.3)*

Valikon avulla voit asettaa puhelimen lukitsemaan näppäimet automaattisesti, kun näyttö sammuu.

Vastaus kaikilla näppäimillä *(valikko 9.3.4)*

Valikon avulla voit vastata saapuvaan puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä lukuun ottamatta näppäimiä <**Hylkää**> ja [ ].

Äänenvoimakkuusnäppäin *(valikko 9.3.5)*

Valikon avulla voit määrittää, mykistääkö puhelin soittoäänen tai hylkääkö se puhelun, kun painat jonkin aikaa [▲/▼] puhelun tullessa.

Avainten hallinta *(valikko 9.3.6)*

Valikon avulla voi hallita lisenssiavaimia, jotka on hankittu sellaisen mediasisällön avaamiseen, joka on lukittu DRM-järjestelmällä.

Painamalla <**Valinnat**> saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

- **Näytä**/**Toista**/**Esikatselu**: avaa valittu kohde.
- **Poista**: poista valittu lisenssiavain.
- **Siirry tiedostonhallintaan**: avaa **Tiedostonhallinta**-valikko.
- **Lisätiedot**: tarkastele lisenssiavaimen ominaisuuksia.

Näyttö *(valikko 9.4)*

Valikon avulla voit muuttaa näyttö- ja taustavaloasetuksia.

Tervehdysviesti *(valikko 9.4.1)*

Valikon avulla voit määrittää tervehdyksen, joka näkyy näytössä hetken, kun puhelin kytketään päälle.

Taustakuva *(valikko 9.4.2)*

Valikon avulla voit vaihtaa taustakuvan, joka näkyy perustilassa.

Näytön kirkkaus *(valikko 9.4.3)*

Valikon avulla voit säätää näytön kirkkautta eri valaistusoloja varten.

Taustavalo *(valikko 9.4.4)*

Valikon avulla voit muuttaa näytön taustavaloasetuksia.

- **Päällä**: määritä, kuinka kauan taustavalo on päällä.
- **Himmennä**: määritä, kuinka kauan näyttö on himmennystilassa taustavalon sammumisen jälkeen. Näyttö sammuu määritetyn ajan kuluttua.

Soittonäyttö *(valikko 9.4.5)*

Valikon avulla voit valita soitettaessa näppäiltävien numeroiden fontin värin ja koon sekä näytön taustavärin.

Soita *(valikko 9.5)*

Valikon avulla voi käyttää verkkopalveluja. Kysy verkkopalveluiden saatavuudesta palveluntarjoajaltasi ja tilaa haluamasi palvelut.

Numeron näyttö *(valikko 9.5.1)*

Verkkopalvelun avulla voit estää puhelinnumerosi näkymisen vastaanottajan puhelimessa. Jos valitset **Verkon mukaan**, puhelin käyttää verkon määrittämää oletusasetusta.

☑ Kaikki verkot eivät tue tämän asetuksen muuttamista.

Puhelunsiirto *(valikko 9.5.2)*

Verkkopalvelu ohjaa saapuvat puhelut määrittämääsi numeroon.

1. Valitse siirrettävien puhelujen tyyppi.
2. Valitse soitonsiirtovaihtoehto:
   - **Aina**: siirrä puhelut.
   - **Varattu**: siirrä puhelut, kun puhut toista puhelua.
   - **Ei vastaa**: siirrä puhelut, jos et vastaa puhelimeen.
   - **Ei verkossa**: siirrä puhelut, jos puhelimesi on verkon peittoalueen ulkopuolella tai jos puhelimesi on suljettu.
   - **Peruuta kaikki**: peruuta kaikki soitonsiirrot.
3. Syötä **Siirrä numeroon** -riville numero, johon puhelut siirretään.
4. Jos valitsit **Ei vastaa**, siirry **Odotusaika**-riville ja valitse aika, jonka verkko odottaa, ennen puhelun siirtoa.

5. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Päälle**. Jos haluat poistaa puhelunsiirron käytöstä, valitse **Pois päältä**.

Puhelunesto *(valikko 9.5.3)*

Verkkopalvelun avulla voit rajoittaa puheluja.

1. Valitse estettävien puhelujen tyyppi.
2. Valitse puhelunestovaihtoehto:
   - **Kaikki lähtevät puhelut**: estä kaikki lähtevät puhelut.
   - **Lähtevät ulkomaanpuhelut**: estä ulkomaanpuhelut.
   - **Ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan**: salli puhelut ulkomailla vain kyseisen maan numeroihin ja kotimaahan.
   - **Kaikki saapuvat puhelut**: estä saapuvat puhelut.
   - **Saapuvat puhelut verkkovierailulla**: estä saapuvat puhelut, kun puhelinta käytetään kotimaan ulkopuolella.
   - **Peruuta kaikki**: peruuta kaikki puhelunestoasetukset, jolloin puheluja voi vastaanottaa ja soittaa normaalisti.
3. Näppäile operaattorilta saamasi puheluneston salasana.
4. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Päälle**. Jos haluat poistaa puheluneston käytöstä, valitse **Pois päältä**.

☑ Voit vaihtaa operaattorilta saamasi puheluneston salasanan. Paina puhelutyyppiluettelossa <**Valinnat**> ja valitse **Vaihda salasana**.

Koputus *(valikko 9.5.4)*

Verkkopalvelun avulla saat ilmoituksen saapuvista puheluista, kun puhut samaan aikaan toista puhelua.

1. Valitse puhelutyyppi, jota koputusvaihtoehto koskee.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Päälle**. Jos haluat poistaa koputuksen käytöstä, valitse **Pois päältä**.

Automaattinen soitontoisto *(valikko 9.5.5)*

Valikon avulla voit määrittää, että puhelin yrittää soittaa numeroon uudelleen enintään kymmenen kertaa, jos vastaanottaja ei vastaa.

Suljettu käyttäjäryhmä *(valikko 9.5.6)*

Valikon avulla voit asettaa, että puhelin sallii saapuvat ja lähtevät puhelut vain tietylle käyttäjäryhmälle. Lisätietoja suljetun käyttäjäryhmän luomisesta saat palveluntarjoajaltasi.

- **Käytä käyttäjäryhmää**: aktivoi suljetun käyttäjäryhmän numerot.

- **Pääsy ulkopuolelle**: salli puhelut muihin kuin suljetun käyttäjäryhmän numeroihin. Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus on määritetty käyttäjäryhmäsopimuksessa.
- **Oletusryhmä**: ota käyttöön oletusryhmä, jos sellainen on määritetty. Kun soitat puhelun, oletusryhmä valitaan suoraan, joten sitä ei tarvitse valita erikseen luettelosta.
- **Ryhmäluettelo**: lisää, poista tai aktivoi käyttäjäryhmänumeroita.

Videopuhelu *(valikko 9.5.7)*

Valikon avulla voit vaihtaa videopuhelutoiminnon oletusasetukset.

- **Näytä minut**: muuta videokameran asetukset videopuheluiden vastaanottamiseksi.

  Valinnainen: voit valita, käytetäänkö videokameraa vai ei, kun vastaanotat videopuhelun.

  Aina: kamera on aina käytössä.
- **Uudelleenyritys**: määritä, miten yhteyttä yritetään muodostaa uudelleen, kun videopuhelu ei onnistu: multimediaviesti vai äänipuhelu.

Liitettävyys *(valikko 9.6)*

Valikon avulla voit määrittää puhelimen yhteysasetukset.

Bluetooth *(valikko 9.6.1)*

Bluetooth-tekniikan avulla voit muodostaa langattoman yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin. Näin voit vaihtaa tietoja niiden kanssa sekä puhua handsfree-tilassa tai hallita puhelinta etäältä.

Bluetooth-tekniikka mahdollistaa langattomat yhteydet kaikkien 10 metrin säteellä olevien Bluetooth-yhteensopivien laitteiden kanssa. Koska laitteet kommunikoivat radioaaltojen välityksellä, niiden ei tarvitse olla näköyhteydessä toisiinsa.

- Jos laitteiden välillä on esteitä, toimintaetäisyys voi lyhentyä.
- Bluetooth-ominaisuutta ei kannata käyttää samanaikaisesti multimediatoimintojen, kuten sanelimen, kameran ja mediasoittimen kanssa, koska suorituskyky saattaa silloin olla heikompi.
- Kaikki laitteet eivät ehkä ole yhteensopivia puhelimesi kanssa.

Bluetooth-ominaisuuden käyttöön ottaminen

Bluetooth-valikossa on seuraavat vaihtoehdot:

- **Aktivointi**: ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Omat laitteet**: etsi Bluetooth-laitteita, joihin haluat muodostaa yhteyden.
- **Oman puhelimen näkyvyys**: salli tai estä se, että muut Bluetooth-laitteet voivat etsiä puhelimesi.

- **Oman puhelimen nimi**: määritä puhelimellesi Bluetooth-laitenimi, joka näkyy muille laitteille.
- **Suojaustila**: määritä, kysyykö puhelin vahvistusta, kun muut laitteet käyttävät puhelimen tietoja.
- **Bluetooth-palvelu**: tarkastele käytettävissä olevia Bluetooth-palveluita.

Bluetooth-laitteen etsiminen ja linkitys

1. Valitse Bluetooth-asetuksista **Omat laitteet**.
2. Valitse **Hae uusi laite**.

   Haun jälkeen esiin tulee luettelo laitteista, joihin voit muodostaa yhteyden. Seuraavat kuvakkeet osoittavat laitteen tyypin:

   - matkapuhelin
   - PDA-laite
   - tietokone
   - tulostin
   - handsfree-autosarja tai kuulokemikrofoni
   - tuntematon laite

   Kuvakkeen väri ilmaisee laitteen tilan:

   - harmaa: laitteeseen ei ole pariliitosta
   - sininen: laitteeseen on pariliitos
   - punainen: laite on parhaillaan yhteydessä puhelimeesi
3. Valitse laite.
4. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>. Tätä koodia käytetään vain kerran, joten sitä ei tarvitse muistaa.

   Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin, laitepari on muodostettu.

☑ Joillakin laitteilla, kuten kuulokemikrofoneilla ja handsfree-autosarjoilla, voi olla kiinteä Bluetooth-yhteyden PIN-koodi (esim. **0000**). Jos toisella laitteella on koodi, sinun on annettava se.

Laitevaihtoehtojen käyttäminen

Laiteluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Selaa laitetta**: etsi tietoja valitusta laitteesta ja tuo ne suoraan puhelimeen.
- **Yhdistä**: muodosta yhteys kuulokkeeseen tai handsfree-autosarjaan.
- **Katkaise**: katkaise yhteys laitteeseen.
- **Valtuuta laite** / **Peruuta laitteen valtuutus**: määritä, kysyykö puhelin lupaa yhteyden sallimiseen, kun muut laitteet yrittävät muodostaa yhteyttä.
- **Poista**: poista luettelosta tietty laite tai kaikki laitteet.
- **Nimeä uudelleen**: vaihda pariliitoksessa olevan laitteen nimi.

Tietojen lähettäminen Bluetooth-yhteyden kautta

1. Ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön.
2. Valitse sovellus, johon lähetettävä tieto on tallennettu.

3. Siirry haluamaasi kohtaan ja paina <**Valinnat**>.
4. Valitse **Lähetä** (**käyntikortti**/**ajoitettu tapahtuma**/**tehtävä**) → **Bluetoothin kautta**.

   Puhelin etsii kantoalueella olevia laitteita ja näyttää luettelon käytettävissä olevista laitteista.
5. Valitse laite.
6. Anna tarvittaessa pariliitoksen muodostamisessa tarvittava Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>.

Tietojen vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden kautta

Jotta tietoa voitaisiin vastaanottaa Bluetooth-yhteyden kautta, puhelimen Bluetooth-ominaisuuden täytyy olla käytössä ja sen puhelimen olla muiden laitteiden löydettävissä.

Jos valtuuttamaton Bluetooth-laite lähettää tietoa puhelimeesi, paina <**Kyllä**>, jos haluat sallia laitteen muodostavan yhteyden puhelimeesi.

Verkko *(valikko 9.6.2)*

Valikon avulla voit muuttaa matkapuhelinverkon yhteysasetuksia.

- **Verkon valinta**: valitse käytettävä verkko automaattisesti tai manuaalisesti, kun olet verkkovierailulla kotialueen ulkopuolella. Muun kuin oman kotiverkon voi valita vain siinä tapauksessa, että operaattorilla on verkkovierailusopimus (roaming-sopimus) toisen verkon operaattorin kanssa.
- **Verkkotila**: valitse haluamasi verkko.

  Automaattinen: puhelin etsii käytettävissä olevia verkkoja.

  GSM 900/1800: puhelin toimii yhdistetyssä GSM 900/1800 -verkossa.

  GSM 1900: puhelin toimii GSM 1900 -verkossa. Tämä toiminto on käytettävissä vain Yhdysvalloissa.

  UMTS: puhelin toimii UMTS (3G) -verkoissa. Yhteyden nopeus on suurempi kuin aiemmissa verkoissa, ja voit käyttää myös data- ja tietopalveluja, kuten videopuheluja.

Yhteydet *(valikko 9.6.3)*

Tämän valikon avulla voi luoda ja mukauttaa profiileja, joiden asetukset määrittävät, miten puhelin muodostaa yhteyden verkkoon. Näitä asetuksia tarvitaan, kun käytät Web-selainta tai lähetät multimediaviestejä tai sähköpostiviestejä.

☑ Puhelimen asetukset ovat oletusarvoisesti sellaiset, että sillä voidaan muodostaa yhteys verkkoon. Jos muutat asetuksia kysymättä operaattorilta lisätietoja, Web-selain-, multimediaviesti- ja sähköpostiominaisuudet eivät ehkä toimi kunnolla.

Profiilin luonti

1. Paina <**Uusi**>. Jos jokin profiili on jo tallennettu, paina <**Valinnat**> ja valitse **Uusi**.

2. Määritä profiilin tiedot:
   - **Asetuksen nimi**: anna profiilin nimi.
   - **Yhteysosoite (APN)**: syötä sen yhteyspisteen nimi, jota käytetään GPRS-verkon yhdyskäytävän osoitteena.
   - **Todennustapa**: valitse käytettävä todennustapa.
   - **Käyttäjätunnus**: anna palvelimen kirjautumistunnus.
   - **Salasana**: anna palvelimen salasana.
   - **Protokolla**: valitse protokolla vaihtoehdoista **WAP**, **HTTP** ja **Muu**.
   - **Koti-URL-osoite**: anna kotisivuksesi määritetyn sivun URL-osoite.
   - **Yhdyskäytävän osoite**: (vain WAP) anna välityspalvelimen osoite.
   - **Turvallinen yhteys**: (vain WAP) ota suojattu tila käyttöön tai poista se käytöstä.
   - **Välityspalvelimen osoite** / **Portti**: (vain HTTP) aseta välityspalvelimen osoite ja portti.
   - **Viiveaika (sek.)**: määritä viive, jonka jälkeen verkkoyhteys katkaistaan, jos kyseisenä aikana ei ole ollut verkkoliikennettä.
   - **Lisäasetukset**: käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

     Staattinen IP-osoite: määritä, haluatko syöttää IP-osoitteen manuaalisesti; lisätietoja on Paikallisen puhelimen IP-osoite -vaihtoehdon kohdalla. Jos haluat, että palvelin asettaa IP-osoitteen automaattisesti, poista valintamerkki.

     Paikallisen puhelimen IP-osoite: kirjoita verkko-operaattorin antama IP-osoite, jos olet valinnut Staattinen IP-osoite -vaihtoehdon.

     Staattinen DNS: määritä, haluatko syöttää DNS (Domain Name Server) -osoitteen manuaalisesti; lisätietoja on **Palvelin 1**-/ **Palvelin 2** -vaihtoehdon kohdalla.

     Jos haluat, että palvelin asettaa osoitteen automaattisesti, poista valintamerkki.

     Palvelin 1 / **Palvelin 2**: kirjoita DNS (Domain Name Server) -osoitteet.

     Liikenneluokka: valitse liikenneluokka, jos valitsit PS-verkon.
3. Tallenna profiili painamalla <**Tallenna**>.

Profiilivaihtoehtojen käyttäminen

Kun esillä on profiililuettelo, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Muokkaa**: muokkaa valittua profiilia.
- **Uusi**: lisää uusi profiili.
- **Nimeä uudelleen**: vaihda profiilin nimi.
- **Poista**: poista profiili.

- **Palauta**: palauta muutetut asetukset oletusarvoihinsa.

Sovellusasetukset *(valikko 9.7)*

Voit mukauttaa puhelimessa olevien sovellusten käyttöasetuksia.

Internet *(valikko 9.7.1)*

Valikon avulla voit valita Internetin käytössä tarvittavan yhteysprofiilin. Voit myös luoda profiilin tai muokata sitä. ▶ s. 74

Viestit *(valikko 9.7.2)*

Valikon avulla voit vaihtaa viestitoiminnon oletusasetukset. ▶ s. 50

Yhteystiedot *(valikko 9.7.3)*

Valikon avulla voit muuttaa yhteystietojen käyttöasetuksia. ▶ s. 35

Kamera *(valikko 9.7.4)*

Valikon avulla voit vaihtaa valokuvien ottoon liittyvät oletusasetukset. ▶ s. 64

Videon tallennus *(valikko 9.7.5)*

Valikon avulla voit muuttaa videoleikkeiden tallennuksen oletusasetuksia. ▶ s. 66

Puhemuistio *(valikko 9.7.6)*

Valikon avulla voit muuttaa puhemuistiotoiminnon oletusasetuksia. ▶ s. 39

Mediasoitin *(valikko 9.7.7)*

Valikon avulla voit muuttaa mediasoittimen oletusasetuksia. ▶ s. 37

VOD *(valikko 9.7.8)*

Valikon avulla voit ottaa käyttöön yhteysprofiilin, jota käytetään VOD-suoratoistopalvelimien kanssa. Voit myös luoda profiilin tai muokata sitä. ▶ s. 74

Turvallisuus *(valikko 9.8)*

Valikon avulla voit suojata puhelimen luvattomalta käytöltä puhelimen ja USIM/SIM-kortin käyttökoodeilla.

☑ Jos annat väärän PIN/PIN2-koodin kolme kertaa peräkkäin, USIM/SIM-kortti lukkiutuu. Voit poistaa lukituksen antamalla PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key) -avaimen. Koodit saa operaattorilta.

Puhelinlukitus *(valikko 9.8.1)*

Valikon avulla puhelimen voi suojata luvattomalta käytöltä. Kun tämä ominaisuus on käytössä, sinun on annettava 4--8-numeroinen salasana aina, kun kytket puhelimen päälle.

Salasanan oletusarvo on **00000000**. Jos haluat vaihtaa salasanan, käytä **Vaihda puhelimen salasana** -valikkoa.

SIM-lukitus *(valikko 9.8.2)*

Jos otat tämän ominaisuuden käyttöön, puhelimelle määritetään USIM/SIM-lukituskoodi, joka estää puhelimen käytön muilla USIM/SIM-korteilla. Jos haluat käyttää toista USIM/SIM-korttia, sinun on annettava USIM/SIM-kortin lukituskoodi.

PIN-lukitus *(valikko 9.8.3)*

4--8-numeroinen PIN (Personal Identification Number) -koodi suojaa USIM/SIM-korttia luvattomalta käytöltä. Kun tämä ominaisuus on käytössä, puhelin pyytää PIN-koodia aina, kun puhelin kytketään päälle.

Sallitut numerot -tila *(valikko 9.8.4)*

Jos USIM/SIM-kortti tukee sallitut numerot -tilaa, soitettavat puhelut voi rajoittaa tiettyihin numeroihin. Kun tämä ominaisuus on käytössä, voit soittaa vain USIM/SIM-kortille tallennettuihin puhelinnumeroihin. Sinun on annettava ensin PIN2-koodi, jotta voisit käyttää tätä ominaisuutta.

Vaihda puhelimen salasana *(valikko 9.8.5)*

Valikon avulla voit vaihtaa puhelimen salasanan.

Yksityisyyslukitus *(valikko 9.8.6)*

Valikon avulla voit lukita viestit, mediatiedostot, yhteystiedot ja puhelulokit. Kun tämä asetus on käytössä, lukittuja kohteita pääsee käyttämään vasta, kun on antanut salasanan.

Vaihda PIN-koodi *(valikko 9.8.7)*

Tämän valikon avulla voit vaihtaa PIN-koodin. PIN-lukitus-ominaisuuden täytyy olla käytössä, jotta tätä ominaisuutta voi käyttää.

Vaihda PIN2-koodi *(valikko 9.8.8)*

Jos USIM/SIM-kortti tukee sitä, voit muuttaa PIN2-koodisi Vaihda PIN2-koodi -toiminnolla.

Muistin tila *(valikko 9.9)*

Valikon avulla voit tarkistaa, kuinka paljon muistia on esimerkiksi tekstiviestien, multimediaviestien, sähköpostiviestien, WAP-palveluviestien, tiedostonhallinnan, yhteystietojen ja järjestelijän käytössä. Voit myös tarkistaa jaetun muistin määrän.

Operaattoriasetukset *(valikko 9.0)*

Valikon avulla voit määrittää käytettävää SIM-korttia vastaavan operaattorin.

Kun valitset operaattorin, puhelin sammuu ja käynnistyy automaattisesti. Tämän jälkeen näet operaattoria vastaavat profiilit yhteysvalikoissa.

Tämän valikon näkyminen vaihtelee palveluntarjoajien mukaan.

Asetusten nollaus *(valikko 9.✳)*

Valikon avulla voit nollata muutetut puhelimen asetukset ja poistaa lisätyt tiedot.

1. Anna puhelimen salasana ja paina <**Vahvista**>.

   ☑ Salasanan tehdasasetus on **00000000**. Voit vaihtaa tämän salasanan. ▶ s. 77

2. Vahvista nollaus painamalla <**Kyllä**>.

Ongelmien ratkaiseminen

Ohjeet ja henkilökohtaiset tarpeet

Voit säästää aikaa ja tarpeettomista huoltopuheluista aiheutuvia kuluja tekemällä tässä jaksossa mainitut tarkistukset ennen huoltoon soittamista.

Kun kytket puhelimeen virran, näytössä voi näkyä jokin seuraavista sanomista:

"Please insert SIM/USIM card"

- Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.

"Puhelinlukitus"

- Automaattinen lukitustoiminto on käytössä. Puhelimen salasana on annettava, ennen kuin puhelinta voi käyttää.

"PIN-lukitus"

- Käytät puhelinta ensimmäistä kertaa. Sinun on annettava SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi.
- PIN-kysely on käytössä. PIN-koodi on näppäiltävä aina, kun puhelimeen kytketään virta. Tämän toiminnon voi poistaa käytöstä **PIN-lukitus**-valikossa.

"PUK-lukitus"

- PIN-koodi on näppäilty väärin kolme kertaa peräkkäin ja puhelin on lukkiutunut. Anna palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.

Näytössä näkyy "Ei palvelua", "Verkkovirhe" tai "Ei suoritettu".

- Verkkoyhteys on katkennut. Kenttä saattaa olla heikko. Vaihda paikkaa ja kokeile uudelleen.
- Yrität käyttää palvelua, jonka käyttö edellyttää sopimusta palveluntarjoajan kanssa. Kysy lisätietoja operaattorilta.

Olet näppäillyt numeron, mutta puhelin ei soita siihen.

- Varmista, että olet painanut [ ].
- Varmista, että olet oikeassa matkapuhelin-verkossa.
- Varmista, että lähtevien puhelujen estotoiminto ei ole käytössä.

Puhelimeesi ei voi soittaa.

- Varmista, että puhelimesi on kytketty päälle. ([ ]-näppäintä on painettu vähintään sekunnin ajan.)
- Varmista, että olet oikeassa matkapuhelin-verkossa.
- Varmista, että saapuvien puhelujen estotoiminto ei ole käytössä.

Toinen osapuoli ei kuule puhettasi

- Varmista, että olet kytkenyt mikrofonin päälle.
- varmista, että puhelin on riittävän lähellä suutasi. Mikrofoni sijaitsee puhelimen alareunassa.

Puhelin antaa äänimerkkejä ja näytössä vilkkuu teksti "Akku on loppumassa".

- Akussa ei ole riittävästi virtaa. Lataa akku.

Puheluiden äänenlaatu on huono

- Katso näytössä olevaa signaalinvoimakkuuden ilmaisinta ( ). Palkkien määrä osoittaa signaalinvoimakkuuden: vahva ( ), heikko ( ).
- Siirrä puhelinta vähän tai siirry lähemmäksi ikkunaa, jos olet rakennuksen sisällä.

Puhelin ei soita yhteystiedoista valittuun numeroon.

- Varmista **Etsi yhteystieto** -valikon avulla, että numero on tallennettu oikein.
- Tallenna numero tarvittaessa uudestaan.

Akku ei lataudu kunnolla tai puhelin sammuttaa toisinaan itsensä.

- Pyyhi puhelimen ja akun latausliitännät puhtaalla ja pehmeällä liinalla.

Jos ongelma ei ratkea edellä esitettyjen ohjeiden avulla, varaudu antamaan seuraavat tiedot:

- Puhelimen malli- ja sarjanumero
- Takuutiedot
- Selkeä kuvaus ongelmasta.

Ota sen jälkeen yhteys jälleenmyyjään tai Samsungin huoltoon.

Terveys ja turvallisuus

SAR-tiedot

Tämä puhelin täyttää radioaalloille altistumista koskevat EU-vaatimukset.

Matkapuhelimesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä EU-neuvoston suosittelemia radiotaajuisen (RF) energian raja-arvoja. Nämä raja-arvot ovat osa kattavaa ohjeistoa ja määrittävät normaalisti sallitun radiotaajuisen energian tason. Ohjeiston kehittämiseen on osallistunut useita riippumattomia tieteellisiä organisaatioita, jotka ovat arvioineet tehtyjä tutkimuksia perusteellisesti säännöllisin välein. Raja-arvoissa on suuri turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimien lähettämä radiotaajuusenergian määrä mitataan SAR (Specific Absorption Rate) -yksiköinä. EU-neuvoston suosittama SAR-raja on 2,0W/kg.*

Tälle puhelinmallille saatu suurin SAR-arvo on 0,597 W/kg.

SAR-testit suoritetaan normaaleissa käyttötilanteissa puhelimen toimiessa lähettimenä suurimmalla tehotasolla kaikilla testattavilla taajuuksilla. Vaikka SAR-arvot määritetään suurimmalla tehotasolla, puhelimen käytönaikainen SAR-taso voi olla selvästi enimmäistasoa alhaisempi. Tämä johtuu siitä, että puhelin on suunniteltu toimimaan monilla tehotasoilla, joista puhelin valitsee sen, joka riittää verkon tavoittamiseen. Yleensä mitä lähempänä tukiasemaa olet, sitä pienempi on puhelimen lähtöteho.

Jotta uusi puhelinmalli voidaan tuoda markkinoille, sen on oltava eurooppalaisen R&TTE-direktiivin mukainen. Tämä direktiivi sisältää yhtenä perusvaatimuksena käyttäjän ja kaikkien muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun.

Akkujen käyttöohjeita

- Älä koskaan käytä viallista akkua tai laturia.
- Käytä akkua ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Jos käytät puhelinta verkon tukiaseman lähellä, puhelin kuluttaa normaalia vähemmän virtaa. Puhe- ja valmiusajat vaihtelevat suuresti matkapuhelinverkon signaalin voimakkuuden ja operaattorin asettamien parametrien mukaan.
- Akun latausaika riippuu jäljellä olevasta varaustasosta sekä akun ja laturin tyypistä. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta se kuluu vähitellen. Kun akun toiminta-aika (puhe- ja valmiusaika) on huomattavasti normaalia lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.

* Matkapuhelimien yleisesti käytetty SAR-raja on 2,0 W/kg laskettuna yli kymmenelle grammalle kehon kudosta. Tähän raja-arvoon liittyy suuri turvamarginaali, joka takaa riittävän suojan ja ottaa huomioon mahdolliset mittausvaihtelut. SAR-arvot saattavat vaihdella paikallisten ilmoitusvaatimusten ja verkkotaajuuksien mukaan.

- Täyteen ladattu akku purkautuu vähitellen itsestään, jos sitä ei käytetä.
- Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lataa ne Samsungin hyväksymillä latureilla. Irrota laturi virtalähteestä, kun sitä ei käytetä. Älä jätä akkua laturiin yli viikon ajaksi, sillä ylilatautuminen lyhentää sen käyttöikää.
- Äärimmäiset lämpötilat vaikuttavat akun latautumiskykyyn: voi olla tarpeen antaa akun lämmetä tai jäähtyä ennen latausta.
- Älä jätä akkua kuumiin tai kylmiin tiloihin, kuten autoon kesällä tai talvella. Tämä heikentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina säilyttämään akkua huoneenlämpötilassa. Jos akku on kuuma tai kylmä, puhelimessa saattaa esiintyä tilapäisiä käyttöhäiriöitä, vaikka akku olisikin ladattu täyteen. Erityisesti pakkanen (alle 0 °C (32 °F)) vaikuttaa litium-ioni-akkujen toimintaan.
- Älä aiheuta akkuun oikosulkua. Oikosulku voi tapahtua vahingossa, jos metalliesine (kolikko, paperiliitin, kynä tms.) yhdistää akun navat (akussa olevat metalliliuskat), kun akkua säilytetään irrallaan esimerkiksi taskussa tai laukussa. Napojen oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttanutta esinettä.
- Noudata käytettyjen akkujen hävityksessä paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Muista kierrätys. Älä hävitä akkuja polttamalla.

Liikenneturvallisuus

Matkapuhelin on tehokas yhteysväline melkein missä ja milloin tahansa. Matkapuhelimien käytön on kuitenkin oltava vastuullista.

Autoa ajaessasi ajaminen on ensisijainen tehtäväsi. Kun käytät matkapuhelinta autoa ajaessasi, huolehdi siitä, että noudatat asiaankuuluvia säädöksiä.

Käyttöympäristö

Muista aina noudattaa eri alueilla voimassa olevia määräyksiä ja katkaise aina puhelimestasi virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Kun liität puhelimen tai minkä tahansa lisävarusteen toiseen laitteeseen, lue sen käyttöoppaasta yksityiskohtaiset turvaohjeet. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita yhteen.

Kuten muitakin kannettavia radiolähetinlaitteita, tätä laitetta suositellaan käytettäväksi ainoastaan normaalissa käyttöasennossa (pidettynä korvaa vasten antennin osoittaessa olkapääsi yli), jotta laite toimisi tyydyttävästi ja olisi turvallinen käyttää.

Elektroniset laitteet

Useimmat uudenaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiotaajuussignaaleilta (RF). Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimesi lähettämiä radiosignaaleja vastaan. Kysy vaihtoehdoista valmistajalta.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat, että puhelin pidetään vähintään 15 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimesta, jotta vältetään puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttamat häiriöt. Nämä suositukset vastaavat Wireless Technology Researchin puolueettomia tutkimuksia ja suosituksia. Jos sinulla on vähäisintäkään syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise välittömästi virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä ilmenee, kysy mahdollisista vaihtoehdoista kuulolaitteen valmistajalta.

Muut lääketieteelliset apulaitteet

Jos käytät mitä tahansa muuta lääketieteellistä apulaitetta, tarkista laitteesi valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radiosignaaleilta.

Lääkärisi voi ehkä auttaa tämän tiedon hankkimisessa.

Katkaise virta puhelimestasi terveydenhuoltolaitoksissa, kun kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa väärin asennettuihin tai riittämättömästi suojattuihin moottoriajoneuvojen elektronisiin järjestelmiin. Tarkista valmistajalta tai valmistajan edustajalta ajoneuvoasi koskevat tiedot.

Myös ajoneuvoosi lisättyjen laitteiden häiriöalttius pitäisi tarkistaa laitteen valmistajalta.

Kiellot

Katkaise virta puhelimestasi kaikissa paikoissa, joissa kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise puhelimestasi virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Kipinät saattavat tällaisilla alueilla aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa vammautumiseen tai jopa kuolemaan.

Käyttäjiä kehotetaan katkaisemaan puhelimesta virta tankkauspisteessä (huoltoasemalla). Käyttäjiä kehotetaan huomioimaan radiolaitteiden käyttöä koskevat rajoitukset polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakelupisteissä, kemiallisissa tehtaissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdysalttiit alueet on yleensä, muttei aina, selkeästi merkitty. Niihin kuuluvat veneiden sisätilat, kemiallisten aineiden siirto- tai varastointitilat, nestekaasulla (kuten propaanilla tai butaanilla) toimivat ajoneuvot, alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia (esim. viljaa, pölyä tai metallijauhetta), sekä kaikki alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehotetaan sammuttamaan.

Hätäpuhelut

Tämä puhelin käyttää muiden matkapuhelinten tavoin radiosignaaleja, matkapuhelin- ja lankapuhelinverkkoja sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, joten yhteyden muodostuminen ei välttämättä onnistu kaikissa oloissa. Älä siis koskaan luota pelkästään matkapuhelimeen viestintälaitteena hätätilanteissa (esim. sairaankuljetuksissa).

Muista, että puheluja voi soittaa ja vastaanottaa vain silloin, kun puhelimeen on kytketty virta ja puhelin on verkon kuuluvuusalueella. Hätäpuhelujen soittaminen ei ole mahdollista kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjen verkkopalveluiden ja/tai puhelintoimintojen ollessa käytössä. Tarkista asia paikalliselta operaattorilta.

Kun soitat hätäpuhelun, toimi seuraavasti:

1. Jos puhelin ei ole päällä, kytke siihen virta.
2. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero). Hätänumerot vaihtelevat alueen mukaan.
3. Paina [ ]-näppäintä.

Jos tietyt hätäpuhelun estävät ominaisuudet (esim. puhelunesto) ovat käytössä, ne on ensin poistettava käytöstä. Näistä ominaisuuksista saa tietoja tästä julkaisusta ja paikalliselta operaattorilta.

Muita tärkeitä turvallisuusohjeita

- Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto mitätöi takuun ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvoon asennettu matkapuhelinlaitteisto on asennettu ja toimii oikein.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy kovalla voimalla. Älä aseta esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai sen laajenemisalueelle. Jos ajoneuvossa olevat matkapuhelinlaitteet on väärin asennettu ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.
- Katkaise puhelimesta virta, ennen kuin nouset lentokoneeseen. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa ei ole sallittua, koska käyttö saattaa vaikuttaa haitallisesti lentokoneen toimintaan.
- Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa matkapuhelinpalveluiden rajoittamiseen tai kieltämiseen, oikeustoimiin tai molempiin.

Hoito ja huolto

Puhelimesi on monimutkainen laite, jota kannattaa käsitellä huolella. Alla mainitut ohjeet auttavat toimimaan takuuehtojen mukaisesti ja varmistamaan sen, että tuote toimii moitteetta useita vuosia.

- Säilytä puhelin ja sen lisävarusteet pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa. Nämä saattavat tahattomasti vahingoittaa näitä esineitä tai tukehtua pieniin osiin.
- Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus tai suoloja sisältävät nesteet syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä puhelinta, jos kätesi ovat märät. Voit saada sähköiskun tai puhelin voi vaurioitua.
- Älä käytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa ympäristössä, etteivät sen liikkuvat osat vahingoittuisi.
- Älä säilytä puhelinta liian kuumissa paikoissa. Korkea lämpötila voi lyhentää elektronisten laitteiden käyttöikää, vahingoittaa akkuja ja sulattaa tiettyjä muoviosia.
- Älä säilytä puhelinta kylmässä. Puhelimen lämmetessä (normaaliin lämpötilaan) sen sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä pudota, ravista tai kolhi puhelinta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa puhelimen virtapiirejä.
- Älä puhdista puhelinta vahvoilla kemikaaleilla, liuottimilla tai voimakkailla pesuaineilla. Pyyhi puhelinta liinalla, joka on kastettu mietoa puhdistusainetta sisältävään pesuveteen.
- Älä maalaa puhelinta. Maali voi tukkia laitteen liikkuvat osat ja estää puhelimen toiminnan.
- Älä aseta puhelinta lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunin tai lämpöpatterin, päälle tai sisään. Puhelin voi räjähtää ylikuumentuessaan.
- Kun puhelin tai akku kastuu, puhelimen sisällä oleva vesivahinkoa osoittava ilmaisin vaihtaa väriä. Tällöin valmistajan takuu ei kata puhelimen korjausta, vaikka puhelimen takuuaika ei ole vielä umpeutunut.
- Jos puhelimessa on kameravalo tai muu kirkas valo, älä käytä sitä liian lähellä ihmisten tai eläinten silmiä. Se voi vahingoittaa silmiä.
- Käytä ainoastaan mukana toimitettua tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Antennit ja lisävarusteiden muutokset, joita ei ole hyväksytty, voivat vaurioittaa puhelinta ja saattavat rikkoa radiolaitteita koskevia määräyksiä.
- Jos puhelimessa, akussa, laturissa tai jossakin lisävarusteessa ilmenee vika, toimita se lähimpään huoltoliikkeeseen. Huoltohenkilökunta auttaa sinua ja tarvittaessa korjaa puhelimen.

Hakemisto

A
ABC-tila, tekstin kirjoittaminen • 25
Aika, asettaminen • 68
Akku
    käyttöohjeet • 80
    lataaminen • 7
    tyhjenemisilmoitus • 8
Akun tyhjenemisilmoitus • 8
Asetusviestit • 47
Automaattinen soitontoisto • 71

B
Bluetooth
    asetukset • 72
    lähettäminen, tiedot • 73
    vastaanottaminen, tiedot • 74

D
DRM (Digital Rights Management) • 54
DTMF-äänet, lähettäminen • 28

E
Edellinen numero, uudelleen valitseminen • 26
Ei vastatut puhelut • 30
Esto, puhelut • 71

H
Hälytys • 59
Hätäpuhelut • 83

I
Internet • 41

J
Järjestelijä • 59

K
Kaiutin • 28
Kaiutinpuhelu • 28
Kalenteri • 60
Kamera
    valokuvat • 63
    videot • 65
Kieli, valitseminen • 68
Koputus • 71
Kuvakkeet, kuvaus • 10
Kuvat, ladatut • 54
Kytkeminen ja katkaiseminen
    mikrofoni • 28
    puhelin • 8
Käyntikortti • 35

L
Laskin • 40
Liikenneturvallisuus • 81
Lukitseminen
    mediasisältö • 77
    puhelin • 76
    SIM-kortti • 77
Lähetetyt viestit • 47
Lähtevät, viestit • 47

M
Maailmanaika • 39
Mallit, viesti • 48
Merkit, syöttäminen • 24
Minuuttimuistutin• 68
Muistin tila
    järjestelijä • 63
    puhelin • 77
    viestit • 54
    yhteystiedot • 36
Multimedia
    soitin • 36
    tiedostot • 54
Multimediaviestit
    asetukset • 50
    luominen/lähettäminen • 43, 44
    poistaminen • 46
    tarkasteleminen • 46
Muunnin • 40

N
Neuvottelupuhelu • 28
Nimet
    etsiminen • 32
    syöttäminen • 24
Näppäimistön lukitseminen • 69
Näppäinäänet
    asetukset • 68
    voimakkuus • 68
Näyttö
    asetukset • 69
    kieli • 68
    kirkkaus • 70
    kuvakkeet • 10
    taustavalo, asetus • 70

O
Ongelmat, ratkaiseminen • 78

P
Pelit • 58
Pidossa, puhelu • 27
Pikavalinta • 34
PIN2-koodi, vaihtaminen • 77
PIN-koodi, vaihtaminen • 77

Poistaminen
Multimediaviesti • 46
puheluloki • 31
sähköpostiviestit • 48
tapahtumat • 62
Tekstiviesti • 46
yhteystiedot • 33
Profiilit • 67
Puhelimen asetusten nollaus • 78
Puhelin
asetusten nollaus • 78
hoito ja huolto • 84
kuvakkeet • 10
kytkeminen ja katkaiseminen • 8
lukitseminen • 76
näyttö • 10
pakkauksen avaaminen • 6
salasana • 77
Puhelujen kestot • 32
Puhelukustannukset • 31
Puheluloki
ei vastattu • 30
soitetut • 31
vastatut • 31
Puhelut
asettaminen pitoon • 27
esto • 71
hylkääminen • 26
koputus • 71
siirtäminen • 28, 70
soittaminen • 26
uudelleen valitseminen • 26
vastaaminen • 26, 29
Puhemuistio
tallentaminen • 38
toistaminen • 38
Päivämäärä, asettaminen • 68

S

Saapuneet, viestit
Multimediaviesti • 45
sähköposti • 48
Tekstiviesti • 46
Web • 47
Salasana
puhelin • 77
puhelunesto • 71
Sallitut numerot -tila • 77
Selain
kirjanmerkit • 42
käyttäminen • 41
Selain, WWW • 41
Siirtäminen, puhelut • 70
SIM-kortti
asettaminen • 7
lukitseminen • 77
Soitetut puhelut • 31
Soitontoisto
automaattisesti • 71
manuaalisesti • 26
Soittajaryhmät • 34
Soittonäyttö, asetus • 70
Sähköpostit
asetukset • 52
luominen/lähettäminen • 45
poistaminen • 48
tarkasteleminen • 48

T

T9-tila, tekstin kirjoittaminen • 24
Taajuusvalinta • 74
Tallentaminen
puhemuistiot • 38
videot • 65
Taustakuva • 70
Taustavalon aika, määrittäminen • 70
Teksti, syöttäminen • 24
Tekstiviestit
luominen/lähettäminen • 43
poistaminen • 46
tarkasteleminen • 46
Tervehdysviesti • 69
Terveys ja turvallisuus • 80
Tiedostonhallinta • 54
Tiedostopalvelu • 44
Tiedoteviestit • 49, 53

U

Ulkomaanpuhelut • 26

V

Valokuvat
muokkaaminen • 55
ottaminen • 63
tarkasteleminen • 54
Vastaajapalvelu • 53
Vastaaminen
puhelu • 26, 29
toinen puhelu • 28
Vastaanotetut viestit
asetukset • 47
Multimediaviesti • 46
sähköposti • 48
Tekstiviesti • 46
Vastatut puhelut • 31
Vastaus kaikilla näppäimillä • 69
Verkkovierailu • 74
Verkon taajuus, valitseminen • 74
Videopuhelut
asetus • 72
soittaminen • 29
valinnat • 29
vastaaminen • 29
Videot
tallentaminen • 65
toistaminen • 56

Viestien luominen
Multimediaviesti • 43
sähköposti • 45
Tekstiviesti • 43
tiedostopalvelu • 44
Viestit
asetukset • 47
Multimediaviesti • 43, 44
palvelu • 47, 53
sähköposti • 45, 48
Tekstiviesti • 43, 46
tervehdys • 69
tiedotteet • 49
Virrankytkentä-ääni • 68

W

WAP-palveluviestit • 47, 53

Y

Yhteyden asetukset • 74
Yhteystiedot
asetus • 35
etsiminen • 32
lisääminen • 33
pikavalinta • 34
poistaminen • 35
valinnat • 33
Yhteysääni • 68
Yksityisyys • 77

Ä

Äänet, ladatut • 57
Ääniprofiilit • 67

Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

Tuote:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA Bluetoothin kanssa Matkapuhelin

(Tuotteen kuvaus)

SGH-Z150

(Mallin nimi)

Valmistaja:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(Tehtaan nimi, osoite)

Edellä mainittu tuote on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen.

Turvallisuus : EN 60950-1:2001

EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)

SAR : EN 50360:2001
EN 50361:2001

Verkko : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)
EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)
EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EC vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EC artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 02. 01

(paikka ja päivämäärä)

Yong-Sang Park / S. Manager

(valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin huoltokeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.

* Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston, käyttämäsi operaattorin tai maasi mukaan.
* Eri maissa puhelin ja lisävarusteet voivat näyttää erilaisilta kuin tämän käyttöoppaan kuvissa.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-09149A
Finnish. 04/2006. Rev. 1.0